

RUBYFIRES®

MANUAL TF1560G & TF1570G



Wichtige Sicherheitshinweise

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen vor dem Einbau und der Inbetriebnahme des Ofens sorgfältig durch. Beachten Sie bitte immer die Sicherheitshinweise und die Gebrauchsanleitung.

Wichtig: Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für Ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

Lesen Sie vorliegende Sicherheitshinweise sorgfältig durch vor dem Inbetriebnahme des Ofens.

- Die Spannung der Stromquelle muss mit den Angaben auf dem Gerät übereinstimmen.
- Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt, wenn es in Betrieb ist. Kindern sollten vom Gerät fern gehalten werden, wenn es eingeschaltet ist.
- Überprüfen Sie das Gerät regelmäßig auf mögliche Beschädigungen. Schalten Sie das Gerät nicht ein, wenn Sie einen sichtbaren Schaden bemerken. Lassen Sie Reparaturen nur von einem qualifizierter Elektriker* durchführen. Wenn die Netzleitung beschädigt ist, muss diese von einem qualifizierten Elektriker* ersetzt werden.
- Benutzung nur als Haushaltsartikel geeignet, oder in anderen hier beschriebenen Art.
- Tauchen Sie das Gerät nicht ohne Grund in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Anweisungen und Instruktionen zur Reinigung des Gerätes finden Sie im Paragraph "Reinigung und Unterhalt". Verhindern Sie das Wasser das Gerät eintreten kann. Es kann für das Gerät gefährlich sein.
- Das Gerät darf nicht in der Nähe von heißen Oberflächen verwendet werden.
- Ziehen Sie vor Reinigung, beim Lampenwechsel oder bei nicht Nichtbenutzung den Netzstecker. Das Gerät immer abschalten und den Stecker aus der Buchse ziehen.
- Ziehen Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen.
- Das Gerät ist nicht geeignet für den Außenbereich und darf nur in trockenen Räumen benutzt werden. (Nicht in Nassräumen wie Sauna, Dusche usw.)
- Verwenden Sie niemals Zubehör das nicht von der Hersteller empfohlen ist. Dies kann gefährlich sein und möglicherweise Schäden am Gerät verursachen.
- Das Gerät nicht mit Hilfe durch Ziehen an der Leitung verschieben. Sorgen Sie dafür das die Leitung nicht verwickelt werden kann. Die Leitung nicht um das Gerät herum wickeln oder biegen.
- Bei unzulässigem Gebrauch oder Nichtbefolgen der Sicherheitsvorschriften übernimmt der Produzent keinerlei Haftung und es verfällt jeglicher Garantieanspruch.
- Das Gerät auf einem stabilen Untergrund platzieren, so das es nicht herunterfallen kann.
- Stellen Sie das Gerät nicht direkt unterhalb einer Wandsteckdose auf. Positionieren Sie das Gerät so, dass Steckdosen sich nicht in den heißen Luftstrom vom Gerät befinden.
- Das Gerät so positionieren das brennbare Materialien (wie Vorhänge) kein Feuer fangen können. Stellen Sie das Gerät immer auf eine ebene, trockene Fläche und decken Sie die Lüftungsschlitze (Einlass und Auslass) keinesfalls ab.
- Um das Risiko von Feuer zu vermeiden, decken Sie das Gerät niemals ab (z.B. mit Kleidung).

- Achten Sie darauf, dass der Abstand zwischen der Frontseite des Gerätes und brennbaren Gegenständen wie Möbeln, Gardinen o.ä. mindestens 1 Meter beträgt.
- Achtung: Verwenden Sie das Gerät niemals in unmittelbarer Nähe einer Badewanne, Dusche oder eines Wasch- oder Schwimmbeckens. Es darf nicht möglich sein, die Bedienung des Gerätes zu erreichen, wenn Sie in Kontakt mit Wasser sind.
- Beachten Sie, dass die Oberflächen, die Wärme abstrahlen, sehr hohe Temperaturen erreichen können. Hautkontakt vermeiden.
- Vermeiden Sie, dass die Leitung die heißen Oberflächen vom Gerät nicht berührt.
- Das Gerät nicht in der Nähe von brennbaren oder explosiven Stoffen verwenden.
- Keine Gegenstände in den Grill oder ins Innere vom Gerät stecken.
- Verwenden Sie keine Adapter und schließen Sie keine weiteren Geräte an dieses Gerät.

(*) Qualifizierter Elektriker: Kundendienst vom Produzent oder Importeur oder eine Person die qualifiziert, genehmigt und erfahren ist solche Reparaturen zu erledigen, um jedes Risiko zu vermeiden. Falls notwendig, senden Sie das Gerät an diesen Elektriker.

Zum Anfang

- Das Gerät aus der Verpackung nehmen
- Entfernen Sie die Verpackung
- Das Verpackungsmaterial in den Karton packen.


Inhalt der Verpackung

- Elektrokamin
- Fernbedienung
- 1 Gebrauchsanleitung

Sicherheitshinweise vor der Inbetriebnahme

Das Gerät wird mittels eines Schalters an der Vorderseite des Gerätes eingeschaltet oder mittels der beigefügten Fernbedienung.

Öffnen Sie die Klappe. Schalten Sie den Schalter an der linken Seite an. Das Licht vom Indikator wird rot.

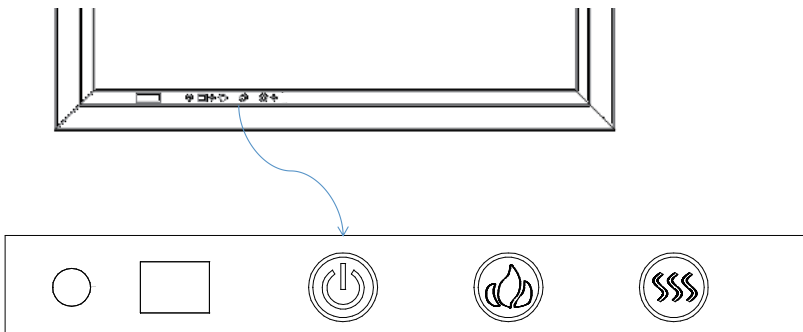


Manuelle Bedienung

- Einmal "Power" Taste drücken um das Gerät einzuschalten, so wird der Flammeneffekt sichtbar. Mit der roten Anzeige wird gezeigt, dass das Gerät eingeschaltet ist.
- Einmal "Flame" Taste drücken um die Flammenstärke zu regeln (stärker oder schwächer). Um die Helligkeit des Feuereffekts zu erhöhen oder zu verringern, die Taste mehrmals drücken.
- Einmal "Heating I" Taste drücken für die niedrigste Heizungsintensität (400 Watt). Nochmals drücken um die Heizung auszuschalten.
- Einmal "Heating II" Taste drücken für die zweite Heizungsintensität (800 Watt). Nochmals drücken um die Heizung auszuschalten.

Bedienung mittels Fernbedienung

- Es kann etwas dauern bevor der Empfänger auf Befehle vom Sender reagiert. Um den korrekten Betrieb nicht zu gefährden, die Tasten nur einmal alle zwei Sekunden drücken.
- Einmal "Power" Taste drücken um das Gerät einzuschalten, so wird der Flammeneffekt sichtbar. Mit der roten Anzeige wird gezeigt, dass das Gerät eingeschaltet ist.
- Einmal Taste drücken um die Flammenstärke zu regeln (stärker oder schwächer). Um die Helligkeit des Feuereffekts zu erhöhen oder zu verringern, die Taste mehrmals drücken.
- Einmal "Heating I" Taste drücken für die niedrigste Heizungsintensität. Nochmals drücken um die Heizung auszuschalten.
- Einmal "Heating II" Taste drücken für die zweite Heizungsintensität. Nochmals drücken um die Heizung aus zu schalten.

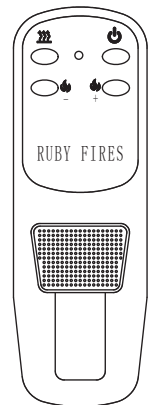

Sicherheitsabschaltung

- Dieses Gerät wurde mit einer Sicherheitsabschaltung bei Überhitzung ausgestattet. Falls am Gerät eine Überhitzung auftritt wird die Wärmeabgabe automatisch abgeschaltet. Aufgrund der Sicherheit, wird die Heizung nicht automatisch wieder eingeschaltet.
- Um das Gerät wieder in Betrieb zu setzen, muss die elektrische Energieversorgung für minimal 15 Minuten ausgeschaltet bzw. der Netzstecker gezogen werden. Nach dem ausreichenden Abkühlen des Geräts können die Stromzufuhr wieder angeschlossen und das Gerät wieder eingeschaltet werden.


Reinigung

Warnung: Vor dem Reinigen des Gerätes immer zuerst den Netzstecker ziehen um elektrischen Schlag und Brandgefahr zu vermeiden.

Allgemeine Reinigungshinweise

- Zur Reinigung immer ein weiches, sauberes Staubtuch benutzen.
Auf keinen Fall Scheuermittel, Topfkratzer oder Stahlwolle verwenden.
- Keine Reinigungsmittel verwenden.
- Um Staub oder Flusen zu entfernen, kann gelegentlich ein Staubsauger zum Reinigen des Lüftergebläses verwendet werden.

Schutz der Umwelt – Richtlinie 2002/96/EC

Um unsere Umwelt und Gesundheit zu schützen, muss Elektromüll sowie elektronische Geräte nach den spezifischen Regeln entsorgt werden, die mit den Anbietern und Benutzern vereinbart sind. Aus diesem Grund, wird durch das Symbol  auf dem Klasifizierungsaufkleber oder der Verpackung angezeigt, dass diese Geräte nicht im regulären Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Sie müssen in einer entsprechenden Recycling-Sammelstelle entsorgt werden.

Garantie für Ihr Produkt beträgt ab dem Kaufdatum zwei Jahre.

Abmessungen

