



DK	Installations- og betjeningsvejledning
DE	Aufstellungs- und Bedienungsanleitung
UK	Installation and Operation Manual
FR	Manuel d'installation et d'utilisation
SE	Installations- och bruksanvisning
NO	Installasjons- og brukerveiledring
NL	Installatie- en bedieningshandleiding
IT	Installations- och bruksanvisning

SENZA

Indhold

1. Indledning
2. Opstilling Senza
3. Opstilling generelt
4. Tilførsel af forbrændingsluft
5. Garanti
6. Fyringsvejledning
7. Vedligeholdelse
8. Reservedelsliste

1. Indledning


Hjerteligt tillykke med din nye brændeovn. Du har sikkert allerede stillet brændeovnen op og har foretaget den første optænding. De fleste af os tager først et kig i betjeningsvejledningen når der opstår problemer – især når man er vant til at have brændeovn. Vi håber dog, at du tager dig tid til at læse denne betjeningsvejledning igennem, da brugen af en brændeovn ofte kan variere – og afhænger af modeltypen. Du skal lære brændeovnen at kende, inden du bliver helt fortrolig med den. Det er ikke vanskeligt, men kræver en smule tålmødighed. Yderligere informationer om varme, fyring med brænde, forbrændingsfejl, samt vedligeholdelse findes i Jydepejsens Håndbog om Opstilling og Fyring.

2. Opstilling af model Senza


Brændeovne fra Jydepejsen er gennemprøvede og godkendt i henhold til testinstitutternes lovmaessige forskrifter. Inden den endelige godkendelse, gennemgår brændeovnen utallige fyringstekniske tests. Brændeovnen testes med opadgående røgaftræk. Der anvendes birketræ med en træfugtighed på 12 - 20 %.

Jydepejsen-forhandleren informerer dig om, hvilke krav er gældende for den pågældende brændeovn og hjælper dig med vejledning om korrekt installation. Forhandleren/skorstensfejeren kan derudover præcis fortælle dig, hvilken skorstenstype du skal bruge. Nedenfor ses en illustration af væg- og hjørnermontering med og uden isoleret røgrør.

Afstand til brændbart materiale
med/uden isoleret røgrør

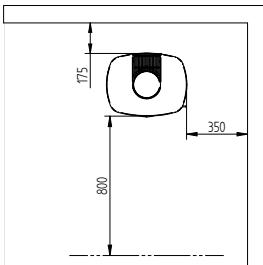

Afstand til brændbart materiale
med/uden isoleret røgrør

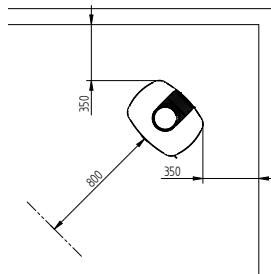

3. Opstilling generelt

Ved installation af brændeovnen, skal samtlige lokale regler overholdes, herunder regler vedrørende nationale og internationale standarder.

Du bør sikre, at der tilføres tilstrækkeligt med forbrændingsluft, også ved samtidig anvendelse af andre opvarmings- og udluftningsenheder. Huse er nu til dags isoleret således, at det kan være nødvendigt at tilføre frisk luft ved hjælp af friskluftsventiler. Hvis sådanne friskluftsriste er tilgængelige, skal blokering forhindres.

Du bør derudover kontrollere, at vermiculitepladerne er korrekt monteret i brændkammeret. Placeringen af pladerne kan ses i illustrationen i denne vejledning.

Bemærk venligst, at brændeovnen skal opstilles med den angivne mindsteafstand til brændbare materialer.

Bund / underlag/væg





Ovnen skal opstilles/ophænges på et ildfast underlag/en ildfast væg, dvs. hvis der ikke er klinker, fliser eller mursten, skal de gældende regler for afstande til brændbare materialer for/bag/ved siden af ovnen for det pågældende land, hvori ovnen stilles op/hænges op, overholdes. Spørg leverandøren i tilfælde af tvivl. Brændeovnen skal endvidere placeres på et underlag med tilstrækkelig bæreevne.

4. Tilførsel af forbrændingsluft

Når der installeres en brændeovn i et rum, stiger kravene til lufttilførslen. Lufttilførslen kan ske indirekte via et ventil i ydervæggen eller via en udefrakommende kanal, ved at et tilslutningsstykke forbindes med brændeovnens underdel. Der skal bruges en luftmængde på ca. 25 m³/h ved forbrændingen.

Tilslutningsstykket har en ydre diameter på 100 mm.

Kanalen skal på varme områder isoleres mod kondensation. Dette gøres med 25 mm mineraluld, der på ydersiden forsynes med en fugtbarriere. Ved monteringen skal der ved hjælp af fugemasse laves en tætning mellem rør og væg.

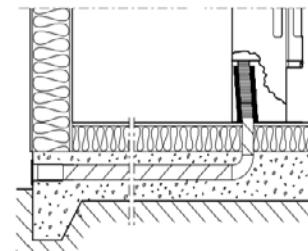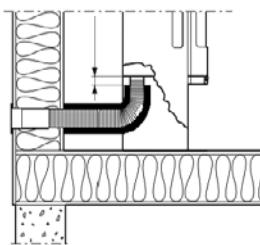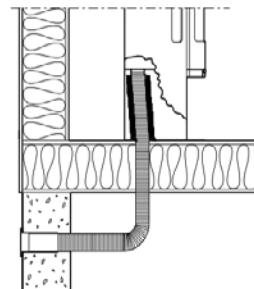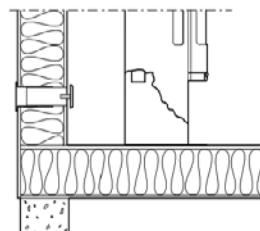

5. Garanti

Firmaet Jydepejsen A/S yder 5 års garanti på fabriksnye brændeovne.

Garantien omfatter:

- Fabrikationsfejl.
- Gennembrænding ved korrekt fyring.

I tilfælde af eventuelle reklamationer i garantiperioden, bedes du henvende dig til den forhandler, hvor du har købt brændeovnen. Der skal i den forbindelse forelægges en dateret og kvitteret regning med navnet på forhandleren.

Derudover beder vi dig i forbindelse med serviceydelser oplyse brændeovnsmodel, samt serienummer. Alle brændeovne fra Jydepejsen er forsynet med et serienummer, der findes på typeskiltet på brændeovnens bagside.

Følgende er ikke del af garantien:

- Transportskader.
- Skader, opstået i forbindelse med forkert betjening, f. eks. som følge af overophedning.
- Følgeskader og skader på andre genstande, som følge af anvendelse af brændeovnen.
- Betjeningsvejledningens forskrifter blev ikke overholdt.
- Glas og fedtsten.

Ved en eventuel garantireparation, dækkes omkostninger til reservedele og arbejdsløn af Jydepejsen A/S. Demontering/genmontering til skorsten, transport og genopstilling af brændeovnen er ikke omfattet af garantien og skal derfor betales af køberen. Brændeovnen har sliddele, der skal udskiftes efter behov. Sådanne sliddele er ikke omfattet af garantien og hvor ofte de skal udskiftes, er individuelt og afhænger af anvendelsen af brændeovnen.

Sliddelene omfatter:

- Vermiculitplader
- Røgomledere
- Tætningsbånd

Skulle ovennævnte dele gå i stykker, eller trænge til udskiftning pga. slitage, kan du bestille nye dele gennem din forhandler.

6. Fyringsvejledning

Det er meget vigtigt at sikre, at skorstenen har et godt træk. Det er altsåværende, at skorstenen arbejder sammen med brændeovnen. Spørg forhandleren eller skorstensfejeren til råds om skorstensforholdene.

Når forholdene er i orden, er det næste vigtige skridt at sikre, at skorstenen og brændeovnen arbejder godt sammen. Det opnås ved at følge betjeningsvejledningen omhyggeligt, samt ved at anvende tørt og letantændeligt brænde. Yderligere informationer om optænding og hensigtsmæssig fyring findes i Jydepejsens Håndbog om Opstilling og Fyring.

Bemærk venligst, at lakken hærder ved første optænding — undgå at røre ved brændeovnen i denne fase, da lakken derved kan skalle af. Det anbefales at lufte godt ud ved første optænding, da der kan opstå røg og lugtgener ved første optænding. Røgen og lugten er ikke farlig og røg-/lugtgenerne forsvinder igen efter ca. 1 time.

Da ovnen udvider sig under optænding og aftørling, kan der forekomme knitrellyde. Fænomenet er helt normalt for stålpladeovne og skal ikke ses som værende en fejl på brændeovnen. Samtlige brændeovne fra Jydepejsen er intermitterende, hvilket betyder at der skal lægges brænde efter, når der et lag gløder til stede inde i brændkammeret.

Fejl under optænding eller forbrænding skyldes ofte fugtigt brænde eller utilstrækkeligt træk i skorstenen.

Kontrollér derfor, om skorstenen er delvist eller helt blokeret, og om røgomlederne er anbragt korrekt.

I tilfælde af overophedning eller skorstensbrand, skal lufttilførslen afbrydes og situationen overvåges.

En skorstensbrand må ikke slukkes med vand, da der derved omgående opstår vanddamp (vand fordamper i forholdet 1:1700), som grundet den hurtige trykstigning kan forårsage alvorlige skader på skorstenen.

Placering af DuplicAir®



Betjening af DuplicAir®

Brændeovnens forbrændingslufthjul har nogle indstillingsmuligheder med følgende funktioner:

1. Når grebet er i 1. indstilling (helt til venstre), er både forbrændings- og optændingsluften lukket.
2. Når grebet er i 2. indstilling, er forbrændingsluften $\frac{1}{2}$ åben.
3. Når grebet er i 3. indstilling, er forbrændingsluften helt åben.
4. Når grebet er i 4. indstilling (helt til højre), er både forbrændings- og optændingsluften helt åben.

Denne indstilling er kun tilladt i kort tid, mens optændingsfasen er i gang.

Så snart ilden har godt fat i brændet, skal grebet indstilles på 3. indstilling eller lavere (til venstre), alt efter varmebehovet.

Grebet kan også placeres mellem indstillingspunkterne. Der må ikke drejes så meget ned, at ilden går ud. Der skal altid være tydelige flammer.

Startfase

1. Placer lufthjulet i 4. indstilling.
2. Læg optændingsblokage og – kviste nederst i brændkammeret.
3. Optændingskvistene, ca. 1,5 kg, stilles op som et tændstikhus.
4. Tænd op.
5. Brændeovnens dor bør i startfasen forblive på klem i et par minutter.
6. Så snart ilden har godt fat i brændet, skal grebet indstilles på 3. indstilling eller lavere (til venstre). Hvor meget det drejes ned, afhænger både af skorstenens træk og af varmebehovet. Lufthjulet drejes ned, når flammen er rolig.



Lægge brænde efter

Når der i brændeoven ses et tilstrækkeligt lag gløder, kan der lægges brænde efter. Sørg for at døren til brændkammeret er lukket, når der lægges brænde efter – der kan opstå en del røg.

1. Placer lufthjulet i 4. indstilling (maksimal lufttilførsel).
2. For at minimere undertrykket, bør døren til brændeovnen stå på klem i ca. 1 minut, inden den åbnes helt.
3. Døren åbnes langsomt.
4. Læg et til to stykker brænde ind i brændkammeret (det bedste resultat nås ved at lægge stykkerne på langs i forlængelse af hinanden).
5. Døren lukkes igen.
6. Så snart ilden har godt fat i brændet, skal grebet indstilles på 3. indstilling eller lavere.

7. Vedligeholdelse

Tætninger og vermiculitplader er slidde og skal udskiftes efter behov. Hvor ofte, afhænger af brændeovnens anvendelse — i nogle tilfælde skal delene udskiftes årligt, i andre tilfælde hvert 2. eller 3. år. Tætningsbånd skal udskiftes, når de er flade og døren ikke lukker tæt ind til ovnens front. Et nyt tætningssæt med lim kan bestilles gennem brændeovnsforhandleren.

Vermiculitpladerne skal udskiftes, når de ser slidte ud, eller har så store ridser at brændkammerets stål er synligt. Det bør sikres, at slidte vermiculitplader udskiftes i tide, da de ellers mister deres varmereflekterings- og isoleringsegenskaber.

Bevægelige og mekaniske dele skal smøre mindst en gang om året med et varmebestandigt smøremiddel (lukning, hængsler osv.)

Udskiftning af dørens tætningsbånd

1. Fjern tætningsbåndet på dørens indre ramme og rengør båndsporet. (Døren skal ikke demonteres).
2. Påfør en stribе ildfast lim i sporet, hvor det gamle bånd tidligere sad.
3. Tryk nyt tætningsbånd ned i sporet.
4. Luk døren og lad limen hærde i ca. 24 timer, inden døren åbnes igen. Hvis limen ikke er hærdet nok, kan tætningsbåndet falde ud.


Udskiftning af rudens tætningsbånd

1. Dørens skruer skal demonteres.
2. Løft ruden ud.
3. Fjern det gamle bånd.
4. Nu kan der monteres nyt tætningsbånd på døren.


Monteringen af ruden sker i omvendt rækkefølge.

Udskiftning af vermiculit plader

1. Afmonter de to 6 mm flangebolte.

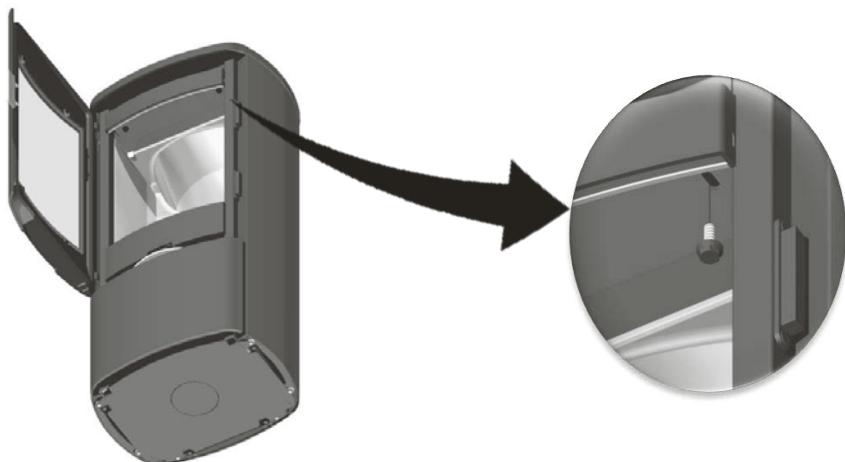

2. Afmonter holder for røgvender plade og røgvender plade.

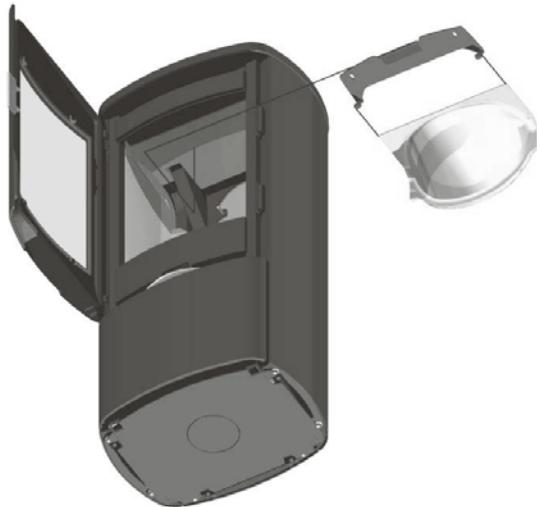

3. Løft bagpladen og tag den ud.
4. Løft sideplader og tag dem ud sammen med den øverste røgvender plade.

Ved udskiftning af pladerne følges ovennævnte punkter i omvendt rækkefølge.

8. Reservedelsliste

Vermisæt (inkl. øverste røgvender plade) **Artikelnr.**

Senza uden sideglas	57500145
Senza med sideglas	57500128

Det er desværre ikke muligt at levere vermiculiteplader enkeltvis, men kun i hele sæt.

Glas for dør	57500092
Glas for side (indre)	57500091
Glas for side (ydre)	57500090
Støbejernsbund	57500119
Rysterist	57500120
Askebeholder	57500007
Pakningssæt med lim	44300145
Pakning for DuplicAir® hjul	57500048

Inhalt

1. Einleitung
2. Aufstellung Modell Senza
3. Vor der Aufstellung
4. Zufuhr von Frischluft
5. Garantie
6. Heizanleitung
7. Wartung
8. Ersatzteilübersicht

1. Einleitung


Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Kaminofens. Sie haben den Ofen sicher bereits aufgestellt und eine Erstinbetriebnahme vorgenommen. Die meisten Menschen werfen erst einen Blick in die Bedienungsanleitung, wenn es ein Problem gibt - besonders wenn man den Umgang mit einem Kaminofen bereits gewohnt ist. Wir hoffen, Sie nehmen sich trotzdem ein wenig Zeit, um diese Bedienungsanleitung durchzulesen, da die Bedienung von Kaminöfen je nach Modell variieren kann. Sie müssen den Kaminofen zuerst kennenlernen, bevor Sie mit dessen Bedienung ganz vertraut sein können. Es ist nicht kompliziert, sondern bedarf nur ein wenig Geduld. Weitere Informationen zum Heizen mit Holz, Verbrennungsfehler sowie zur Wartung befinden sich in Jydepejsens Handbuch zum Aufstellen und Heizen.

2. Aufstellung des Modells Senza


Kaminöfen von Jydepejse sind gemäß der gesetzlichen Vorschriften geprüft und zugelassen. Vor der endgültigen Zulassung durchlaufen sie unzählige Brandschutztests. Die Ofen werden mit Rauchabzug oben getestet. Es wurde Birkenholz mit einer Holzfeuchtigkeit von 12-20 % verwendet.

Ihr Jydepejse Händler informiert Sie über die speziellen Anforderungen der einzelnen Öfen und hilft Ihnen bei Fragen des richtigen Aufstellens. Ihr Händler oder Schornsteinfeger kann Ihnen darüber hinaus Informationen zum erforderlichen Schornsteintyp geben. Nachfolgend ist ein Schaubild zur Wand- und Eckmontage mit und ohne isoliertem Rauchrohr zu sehen.

*Abstand zu brennbarem Material
mit/ohne isoliertem Rauchrohr*

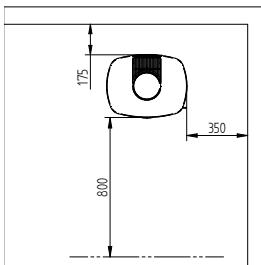

*Abstand zu brennbarem Material
mit/ohne isoliertem Rauchrohr*

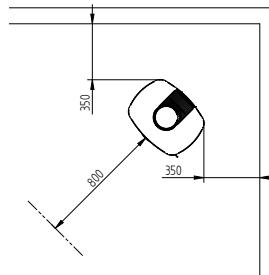

3. Vor der Aufstellung

Bei der Aufstellung des Kaminofens sind sämtliche ortsübliche Baubestimmungen und gesetzliche Vorschriften zu beachten.

Es muss sichergestellt werden, dass ausreichend Frischluft zugeführt wird, auch wenn gleichzeitig andere Heiz- und Entlüftungsmöglichkeiten genutzt werden. Die Häuser sind heute so gut isoliert, dass die Zufuhr von Frischluft durch Frischluftventile erforderlich sein kann. Ist ein solcher Frischluftteinlass vorhanden, sollte darauf geachtet werden, dass dieser nicht blockiert ist.

Die Vermiculitplatten müssen ordnungsgemäß in der Brennkammer montiert sein. Die korrekte Platzierung der Platten ist den Illustrationen dieser Anleitung zu entnehmen.

ACHTUNG: Der angegebene Mindestabstand zu brennbarem Material ist bei der Aufstellung des Kaminofens unbedingt einzuhalten.

Boden / Unterlage / Wand





Der Ofen ist auf eine feuerfeste Unterlage bzw. an einer feuerfesten Wand aufzustellen. D. h. sind weder Fliesen, Klinker oder Backsteine vorhanden, sind beim Aufstellen des Kaminofens die gesetzlichen Vorschriften des Aufstellungslandes über die Abstände zu brennbarem Material vor, hinter und seitlich des Ofens zu beachten. Fragen Sie Ihren Händler, wenn Sie Informationen hierzu benötigen. Bei der Aufstellung des Kaminofens ist darüber hinaus auf eine ausreichende Tragfähigkeit des Bodens zu achten.

4. Zufuhr von Frischluft

Bei der Installation eines Kaminofens in einem Zimmer steigen die Anforderungen an die Frischluftzufuhr. Die Luftzufuhr kann direkt durch ein Ventil in der Außenwand oder durch einen von außen kommenden Kanal geschehen, der durch ein Verbindungsstück mit dem unteren Teil des Ofens verbunden ist. Während des Betriebs wird eine Luftmenge von etwa 25 m³/h benötigt.

Das Verbindungsstück hat einen Außendurchmesser von 10 cm.

Der Kanal sollte in warmen Umgebungen gegen Kondensation isoliert werden. Dazu wird 25 mm Mineralwolle verwendet, die auf der Außenseite mit einer Feuchtigkeitsbarriere versehen wird. Bei der Montage sollte mit Fugenmasse zwischen Rohr und Wand abgedichtet werden.

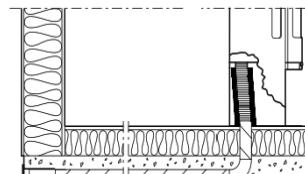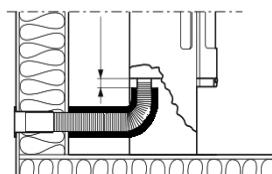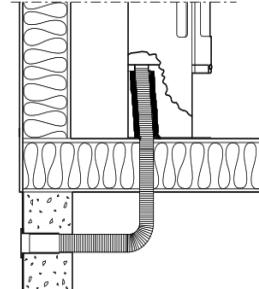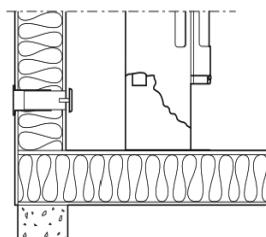

5. Garantie

Die Firma Jydepejsen A/S gewährt 5 Jahre Garantie auf fabrikneue Kaminöfen.

Die Garantie umfasst:

- Herstellungsfehler
- Durchbrennen bei korrekter Feuerung

Im Fall einer Reklamation während der Garantiezeit wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem Sie den Kaminofen gekauft haben. Bitte legen Sie in diesem Fall die Kaufquittung vor, aus der Datum und Name des Händlers hervorgeht.

Darüber hinaus bitten wir Sie, bei Inanspruchnahme von Serviceleistungen Model und Seriennummer des Kaminofens anzugeben. Alle Modelle von Jydepejsen sind mit einer Seriennummer versehen, die sich auf dem Typenschild auf der Rückseite des Kaminofens befindet.

Nicht Umfang der Garantie sind:

- Transportschäden
- Schäden, die durch falsche Bedienung entstehen, z. B. als Folge von Überhitzung
- Folgeschäden und Schäden an Gegenständen, die durch den Betrieb des Kaminofens entstanden sind
- Schäden, die durch das Nichtbeachten der Bedienungsanleitung entstanden sind
- Glas und Speckstein

Bei einer Reparatur während der Garantiezeit übernimmt Jydepejsen A/S die Kosten für Ersatzteile und Arbeitslohn. Demontage und Wiederanschluss an den Schornstein, Transport und Wiederaufbau des Ofens sind keine Garantieleistungen und folglich vom Käufer zu tragen. Der Kaminofen hat Verschleißteile, die nach Bedarf ausgetauscht werden müssen. Solche Verschleißteile sind nicht in der Garantie enthalten. Die Häufigkeit des Austausches hängt vom Betrieb des Ofens ab.

Es gibt folgende Verschleißteile:

- Vermiculitplatten
- Rauchumleiter
- Dichtungsbänder

Sind die oben aufgeführten Teile kaputt oder müssen ausgetauscht werden, können Sie bei Ihrem Händler Ersatz bestellen.

6. Heizanleitung

Es ist wichtig, dass der Schornstein einen guten Zug hat. Es ist allessentscheidend, dass Schornstein und Kaminofen gut zusammenpassen. Fragen Sie Ihren Händler oder Schornsteinfeger, wenn Sie Rat zu Ihrem Schornstein benötigen.

Wenn alles in Ordnung ist, ist es wichtig, dass Schornstein und Kaminofen reibungslos zusammenarbeiten. Zu diesem Zweck ist die Bedienungsanleitung sorgfältig zu befolgen sowie trockenes und leicht entzündliches Holz zu verwenden. Weitere Informationen zum Anzünden und richtigen Heizen finden Sie in Jydepejsens Handbuch zum Aufstellen und Heizen.

ACHTUNG: Beim ersten Heizvorgang härtet der Lack aus – vermeiden Sie in dieser Phase eine Berührung des Kaminofens, der Lack könnte abblättern. Es wird empfohlen, gut zu lüften, da es beim ersten Heizvorgang zu Rauch- und Geruchsentwicklung kommen kann. Es besteht keinerlei Gefahr und Rauch und Gerüche verschwinden nach etwa 1 Stunde wieder.

Während des Aufheizens und Abkühlens dehnt sich der Ofen aus, es können daher Knisterlaute hörbar sein. Dieses Phänomen ist bei Öfen mit Stahlplatten ganz normal und stellt keinen Mangel dar. Sämtliche Öfen von Jydepejsen sind intermittierend, das bedeutet, dass Holz erst dann nachgelegt werden sollte, wenn sich in der Brennkammer eine Glutschicht gebildet hat.

Fehler beim Anzünden oder des Verbrennvorgangs entstehen häufig durch zu feuchtes Holz oder unzureichenden Zug im Schornstein. Kontrollieren Sie deshalb, ob der Schornstein ganz oder teilweise blockiert ist und ob die Rauchumleiter richtig angebracht sind. Im Falle einer Überhitzung oder eines Schornsteinbrandes ist die Luftzufuhr zu unterbrechen und die Situation zu beobachten.

Ein Schornsteinbrand darf nicht mit Wasser gelöscht werden, da dadurch sofort Wasserdampf entsteht (Wasser verdampft im Verhältnis 1:1700), durch den schlagartigen Druckanstieg kann der Schornstein schwer beschädigt werden.

Platzierung des DuplicAir® Luftreglers



DuplicAir® Luftregler

Bedienung des DuplicAir®

Die Luftzufuhr des Kaminofens kann unterschiedlich und wie folgt reguliert werden:

1. Schieber in Stellung 1 (ganz links): Die Luftzufuhr sowohl zum Heizen als auch zum Anzünden ist geschlossen
2. Schieber in Stellung 2: Die Luftzufuhr zum Heizen ist halb geöffnet
3. Schieber in Stellung 3: Die Luftzufuhr zum Heizen ist ganz geöffnet
4. Schieber in Stellung 4 (ganz rechts): Die Luftzufuhr sowohl zum Heizen als auch Anzünden ist ganz geöffnet
Diese Einstellung darf nur kurzzeitig gewählt werden, nämlich nur während der Anheizphase.
Sobald das Feuer gut brennt, muss der Schieber zurück auf Position 3 oder noch weiter nach links gestellt werden, je

nach Wärmebedarf.

Der Schieber kann auch zwischen den Einstellungspositionen stehen. Die Luftzufuhr darf nicht so weit gedrosselt werden, dass das Feuer ausgeht. Es müssen immer Flammen klar erkennbar sein.

Anheizphase

1. Schieber in Stellung 4 bringen
2. Holzscheite und Anmachholz auf den Boden der Brennkammer legen
3. Darüber Anmachholz versetzt aufstapeln, etwa 1,5 kg
4. Anzünden
5. Die Tür des Kaminofens sollte in der Anheizphase ein paar Minuten lang einen Spaltbreit geöffnet bleiben
6. Sobald das Feuer gut brennt, sollte der Schieber auf Position 3 oder noch weiter nach links gestellt werden
Wie weit die Luftzufuhr gedrosselt wird, hängt vom Zug des Schornsteins und vom Wärmebedarf ab. Die Luftzufuhr wird gedrosselt, wenn die Flamme ruhig brennt.



Nachlegen von Holz

Wenn im Kaminofen eine solide Glutschicht sichtbar ist, können Holzscheite nachgelegt werden. Achten Sie darauf, dass die Tür zur Brennkammer geschlossen ist, wenn Sie Holz nachgelegt haben – es kann Rauch entstehen.

1. Stellen Sie den Schieber auf Position 4 (maximale Luftzufuhr)
2. Um den Unterdruck zu minimieren, sollte die Tür des Kaminofens etwa 1 Minute lang einen Spaltbreit offenstehen, bevor sie ganz geöffnet wird
3. Die Tür langsam öffnen
4. Legen Sie ein oder zwei Holzscheite in die Brennkammer (am effektivsten ist es, wenn Sie die Scheite in einer Reihe platzieren)
5. Tür wieder schließen
6. Sobald das Feuer gut brennt, den Schieber wieder auf Position 3 oder noch weiter nach links stellen

7. Wartung

Dichtungen und Vermiculitplatten sind Verschleißteile und müssen nach Bedarf ersetzt werden. Wie oft, hängt von der Häufigkeit des Betriebs des Kaminofens ab – in manchen Fällen ist ein Austausch einmal jährlich erforderlich, in anderen Fällen nur alle 2 oder 3 Jahre. Das Dichtungsband muss ausgetauscht werden, wenn es flachgedrückt ist und die Tür nicht mehr dicht schließt. Einen neuen Dichtungssatz mit Kleber können Sie bei Ihrem Händler bestellen.

Die Vermiculitplatten müssen ausgetauscht werden, wenn sie verschlissen aussehen oder so große Risse haben, dass der Stahl der Brennkammer sichtbar ist. Die Platten müssen rechtzeitig ausgetauscht werden, da sie ansonsten ihre wärmereflektierende und isolierende Eigenschaften verlieren.

Bewegliche und mechanische Teile (Verschluss, Scharniere usw.) sollten mindestens einmal jährlich mit einem hitzebeständigen Schmiermittel behandelt werden.

Austausch der Türdichtung

1. Entfernen Sie das Dichtungsband am inneren Rahmen der Tür (die Tür muss nicht demontiert werden)
2. Geben Sie hitzebeständigen Kleber auf die Bereiche, wo das alte Band geklebt hat
3. Drücken Sie das neue Dichtungsband auf dem Kleber fest
4. Schließen Sie die Tür und lassen Sie den Kleber 24 Stunden aushärten, bevor Sie die Tür wieder öffnen. Wenn der Kleber nicht richtig ausgehärtet ist, besteht die Gefahr, dass sich das Dichtungsband wieder löst.

Austausch der Scheibendichtung


1. Die Türschrauben entfernen

2. Die Scheibe herausheben
3. Das alte Band entfernen
4. Neues Dichtungsband an der Tür anbringen

Das Einsetzen der Scheibe geschieht in umgekehrter Reihenfolge.

Austausch der Vermiculiplatten

1. Schrauben Sie die beiden 6 mm Flanschschrauben ab

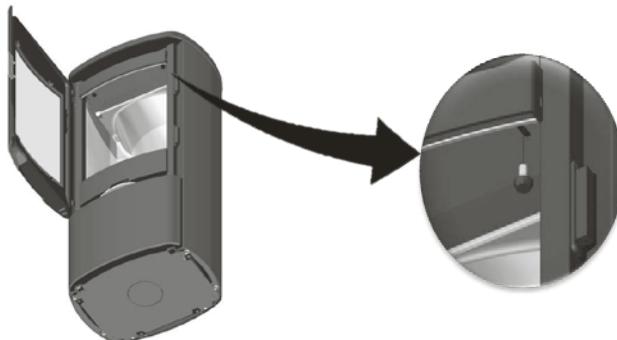

2. Montieren Sie die Halterung für die Rauchumlenkplatte ab



3. Heben Sie die Rückplatte an und nehmen Sie sie heraus
4. Heben Sie die Seitenplatten an und nehmen Sie sie zusammen mit der obersten Rauchumlenkplatte heraus

Beim Austausch der Platten wie oben beschrieben in umgekehrter Reihenfolge vorgehen.

8. Ersatzteilübersicht

	Artikel-Nr.
Vermisatz (inkl. oberster Rauchumlenkplatte)	
Senza ohne Seitenglas	57500145
Senza mit Seitenglas	57500128

Es ist leider nicht möglich, einzelne Vermiculiplatten zu liefern, sondern nur ganze Sätze.

Glas für die Tür	57500092
Glas für die Seite (innen)	57500091
Glas für die Seite (außen)	57500090
Gusseisenboden	57500119
Rost	57500120
Ascheschublade	57500007
Dichtungssatz mit Kleber	44300145
Dichtung für DuplicAir®	57500048
Luftregler	

Content

1. Introduction
2. Installation Senza
3. Installation in general
4. Combustion air supply
5. Warranty
6. Firing guide
7. Maintenance
8. Spare parts list

1. Introduction


Congratulations on your new wood-burning stove. You have probably already installed the stove and fired it for the first time. Most of us take a first look at the operation manual, when we face a problem – especially if we are used to having a stove. However, we hope that you will take some time to read this operation manual, since the use of a stove may vary – and depends on the model type. You need to get acquainted with the stove, before you can feel completely safe operating it. It is not difficult, but requires a bit of patience. You can find further information about heat, firing with wood, combustion errors, as well as maintenance in Jydepejsen's Handbook on Installation and Firing.

2. Installation Senza


Wood-burning stoves from Jydepejsen are tested and approved according to the legal regulations of the test facilities. Prior to the final approval, the stove is examined with numerous firing technical tests. The stove is tested with upward ventilation. Birch wood with a humidity of 12 - 20% is used.

The Jydepejsen retailer will inform you about the requirements that apply to your specific stove and guide you in terms of correct installation. Further, the retailer/chimney sweeper can guide you in terms of what chimney type to use. Below, you can see an illustration of wall and corner installation, with and without an insulated flue tube.

*Distance to flammable material
with/without insulated flue tube*

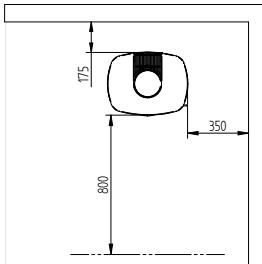

*Distance to flammable material
with/without insulated flue tube*

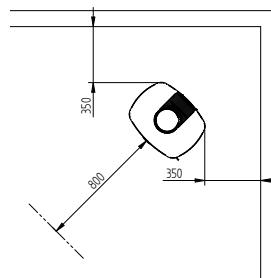

3. Installation in general

When installing the stove, all local regulations must be observed, hereunder regulations concerning national and international standards.

Please ensure that the combustion air supply is adequate, also when using other heating and ventilation units. Modern houses are insulated in such a manner that it may be required to add fresh air by means of ventilation valves. If such ventilation valves exist, please ensure that blocking is prevented.

Further, please check that the vermiculite plates are mounted correctly inside the combustion chamber. Please see the illustration in this manual for placement of the plates.

Please note that the stove must be placed with the indicated minimum distance to flammable material.

Bottom / base / wall


The stove must be installed on a fire-proof base/ a fire-proof wall, i. e. if there are no tiles or bricks, please observe the rules for distances to flammable material in front/back/next to the stove for the country in question, in which the stove is to be installed. Please ask your retailer in case of questions. The stove must further be placed on a base with adequate load capacity.

4. Combustion air supply

When installing a stove in a room, the requirements for air supply increase. The air supply must be made indirectly via a valve in the outer wall or via a channel from the outside, by means of a connection pipe on the bottom side of the stove. Combustion requires an air supply of approx. $25\text{m}^3/\text{h}$.

The connection pipe has an outer diameter of 100mm.

The channel must in warm areas be insulated against condensation. Do this with 25mm mineral wool with a moisture barrier on the outside. During installation, use joint filler to create a seal between pipe and wall.

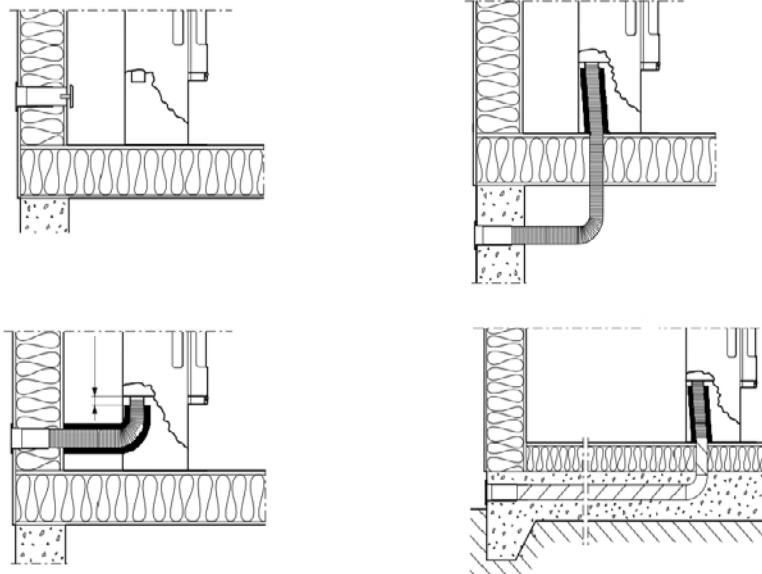

5. Warranty

The company Jydepejsen A/S gives a 5-year warranty on new wood-burning stoves.

The warranty includes:

- Manufacturing faults.
- Burn out when firing correct.

In case of possible claims during the warranty period, please contact the retailer, who sold you the stove. Please present a dated and signed receipt with the name of the retailer.

Further, in regards to services, we ask you to state the stove model, as well as the serial number. All wood-burning stoves from Jydepejsen have a serial number, which is noted on the data plate on the back of the stove.

The following is not part of the warranty:

- Transport damages.
- Damages, resulting from incorrect operation, for instance as a result of over temperature.
- Complications and damages on other objects, resulting from stove operation.
- Non-compliance with the instructions of the operation manual.
- Glass and soapstone.

In case of warranty repairs, the costs for spare parts and wages are covered by Jydepejsen A/S. Costs for de-installation/re-connection to the chimney, transport and re-installation of the stove is not part of the warranty and must be paid by the buyer. The stove has spare parts, which needs replacing as required. Such wear parts are not subject to the warranty and how often they need replacing, is individually and depends on the use of the stove.

The wear parts include:

- Vermiculite plates
- Smoke bypassers
- Sealing strips

If the above parts need replacing, please order new parts via your retailer.

6. Firing guide

It is very important to ensure that the chimney has proper extraction. It is crucial that the chimney functions with the stove. Please ask your retailer or the chimney sweeper about the chimney conditions.

Once the conditions are in order, the next step is ensuring that the chimney and stove function well together. In order to ensure optimal conditions, please follow the instructions in the operation manual carefully, and remember to use dry and inflammable wood. You can find further information about firing in Jydepejsen's Handbook on Installation and Firing.

Please note that the varnish hardens during the first firing – please avoid touching the stove during this phase, since the varnish may peel off. We recommend that you ventilate well during the first firing, since smoke and odour may emerge. The smoke and odour are harmless and disappear after approx. 1 hour.

Since the stove expands during firing and cooling, crinkle noises may occur. The phenomenon is completely normal for steel plate stoves and should not be regarded to be a defect. All wood-burning stoves from Jydepejsen are intermittent, which means that wood has to be put on the fire, once a glowing layer exists inside the combustion chamber.

Firing or combustion faults often result from moist wood or inadequate chimney extraction.

Please check, whether the chimney is partially or completely blocked and whether the smoke bypassers are placed correctly.

In case of over temperature or chimney fire, disconnect the air supply and observe the situation.

Do not extinguish a chimney fire with water, since water vapour will emerge immediately (water vaporises in the scale 1:1700), which may cause severe damage to the stove, due to the quick pressure increase.

Position of the DuplicAir® operation handle



Operation of DuplicAir®

The combustion air wheel of the stove has a number of settings with the following functions:

1. When the handle is in position 1 (to the left), both the combustion and firing air intake are closed.
2. When the handle is in position 2, the combustion air is ½ open.
3. When the handle is in position 3, the combustion air is completely open.
4. When the handle is in position 4 (to the right), both the combustion and firing air intake are completely open.

This setting is only permitted for a short period of time, while the firing phase is in progress.

As soon as the wood burns well, set the handle in position 3 or lower (to the left), depending on the heat requirements.

The handle can also be placed between the set points. Do not turn it so much down that the fire goes out. Ensure that there are visible flames at all times.

Start phase

1. Place the air wheel in position 4.
2. Place kindling blocks and wood spills for lighting up in the bottom of the combustion chamber.
3. Place the wood spills, approx. 1.5 kg as a matchstick house.
4. Light the fire.
5. The stove door should be a bit open for a few minutes during the start phase.
6. As soon as the wood burns well, place the handle in position 3 or lower (to the left).

How much you turn it down, depends on both the chimney extraction, and the heat requirements. Turn the air wheel down, once the flame burns steadily.



Adding more wood

When an adequate glow layer is visible inside the stove, you can add more wood. Make sure that the door to the combustion chamber is closed, when adding wood – smoke may emerge.

1. Place the air wheel in position 4 (maximum air supply).
2. In order to minimise under pressure, leave the stove door open for about 1 minute, before opening it completely.
3. Slowly open the door.
4. Place one or two pieces of wood inside the combustion chamber (place the pieces in extension of each other for the optimal result).
5. Close the door.
6. As soon as the wood burns well, place the handle in position 3 or lower.

7. Maintenance

Sealings and vermiculite plates are wear parts and need replacing when required. How often, depends on the use of the stove — in some cases the parts need replacing every year, in other cases every 2nd or 3rd year. The sealing strips need replacing when they are flat and the door doesn't close tightly to the front of the stove. A new sealing kit with glue can be ordered via the stove retailer.

The vermiculite plates need replacing when the look worn or the scratches are so big that the combustion chamber steel is visible. Please ensure that worn vermiculite plates are replaced in time, since they may lose their heat reflexivity and insulation features.

Movable and mechanical parts must be lubricated at least once a year with a heat resistant lubricant (seals, hinges etc.)

Replacement of sealing strip on the door

1. Remove the sealing strip on the inner frame of the door and clean the strip line (does not require dismantling of the door).
2. Add a bit of heat resistant glue in the line, where the old strip was placed.
3. Press a new sealing strip into the line.

4. Close the door and let the glue harden for about 24 hours, before you open the door. If the glue is not hardened enough, the sealing strip may fall out.


Replacement of sealing strip on the window

1. Remove the screws from the door.
2. Take out the window.
3. Remove the old strip.
4. Now, install a new sealing strip on the glass.

Re-install the window in reverse order.

Replacement of vermiculite plates

1. Remove the two 6mm flange bolts.

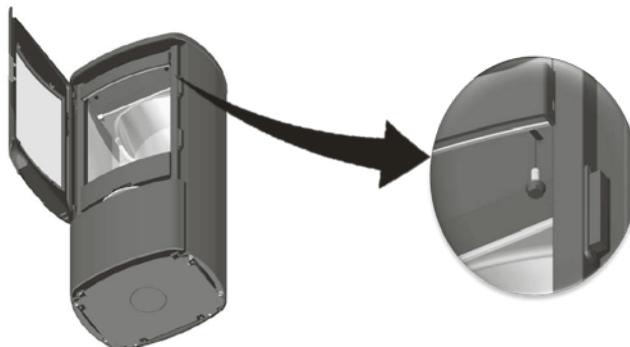

2. Remove holder for smoke turner plate and the smoke turner plate.



3. Lift the back plate and take it out.

4. Lift the side plates and take them out along with the upper smoke turner plate.

Re-install the plates in reverse order.

8. Spare parts list

	Article no.
Vermi set (incl. upper smoke turner plate)	57500145
Senza without side glass	57500128

Unfortunately, it is not possible to deliver single vermiculite plates, only as sets.

Glass front door	57500092
Glass for side (inner)	57500091
Glass for side (outer)	57500090
Cast iron bottom	57500119
Shaker grate	57500120
Ash-pan	57500007
Sealing kit with glue	44300145
Sealing for DuplicAir® wheel	57500048

Table des matières

1. Introduction
2. Installation de Senza
3. Installation générale
4. Alimentation en air de combustion
5. Garantie
6. Instructions de chauffage
7. Entretien
8. Liste des pièces de rechange

1. Introduction


Félicitations pour votre nouveau poêle à bois. A présent, vous avez probablement déjà installé le poêle à bois, et peut-être même que vous l'avez allumé pour la première fois. La plupart des gens, surtout ceux qui ont eu un poêle à bois chez eux considèrent le mode d'emploi comme un dernier recours, quelque chose à consulter quand tout le reste échoue. Cependant, nous espérons que vous allez prendre le temps de lire ce manuel car l'utilisation d'un poêle à bois est variable et dépend du type de votre modèle. Vous avez besoin de vous familiariser pleinement avec votre poêle à bois avant que vous puissiez être sûr d'en tirer le meilleur parti. Ce n'est pas difficile, bien que cela nécessite un peu de patience. Pour plus d'informations sur la chaleur, de l'alimentation, la combustion et l'entretien, consultez le manuel Jydepejsen sur l'installation et le chauffage.

2. Installation du modèle Senza


Les poêles à bois Jydepejsen sont testés par des institutions spécialisées et approuvés conformément aux dispositions légales applicables. Avant de recevoir l'approbation finale, les poêles à bois doivent passer avec succès une variété de tests de chauffage techniques. Les poêles à bois sont testés avec l'extraction de fumée vers le haut. Le bois utilisé est du bouleau, avec une humidité du bois de 12 à 20%.

Le revendeur Jydepejsen vous informe sur les exigences applicables au poêle à bois et vous aide avec les instructions pour assurer une installation adéquate. Le revendeur/le ramoneur peut en outre vous dire exactement de quel type de cheminée que vous avez besoin. Ci-dessous une illustration de montage mural et au coin, avec ou sans conduit de cheminée isolé.

Distance de combustion avec/sans conduit de cheminée isolé

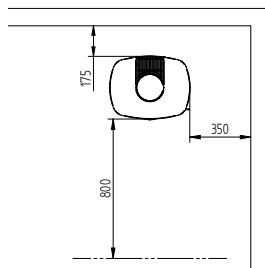

Distance de combustion avec/sans conduit de cheminée isolé

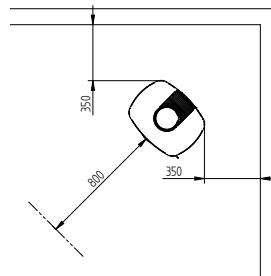

3. Installation générale

Lors de l'installation du poêle à bois, il faut observer toutes les réglementations locales en vigueur, notamment les dispositions relatives aux normes nationales et internationales.

Vous devez vous assurer qu'il y a un approvisionnement suffisant en air de combustion, ainsi que de l'utilisation concomitante d'autres unités de chauffage et de ventilation. De nos jours, les maisons sont isolées ; il peut être donc nécessaire de fournir de l'air frais au moyen de soupapes d'air frais. Si ces grilles à air frais sont disponibles, il faut éviter de les bloquer.

Il est important de vérifier que les panneaux de vermiculite sont correctement installés dans la chambre de combustion. L'illustration de ce manuel montre où ces panneaux doivent être positionnés.

Veuillez noter que le poêle à bois doit être installé à la distance minimale prescrite de tous matériaux combustibles.

Fond/surface de support/mur





Le four doit être installé/accroché à une surface de support incombustible/une paroi incombustible, c'est-à-dire sans carrelage, tuile ou brique. Il faut respecter les règles relatives aux distances des matériaux combustibles (avant/arrière/ de côté) du poêle à bois pour le pays dans lequel le poêle est installé/accroché. Demandez au fournisseur en cas de doute. En outre, la surface sur laquelle le poêle à bois est placé doit être capable de supporter son poids.

4. Alimentation en air de combustion

Lors de l'installation d'un poêle à bois dans une pièce, les exigences sur l'alimentation en air deviennent plus strictes. L'alimentation en air peut être réalisée indirectement au moyen d'un événement dans la paroi ou par l'intermédiaire d'un canal externe, où un raccord est relié à la base du poêle. Vous aurez besoin d'un débit d'air d'environ 25 m³/h lors de la combustion.

Le raccord présente un diamètre extérieur de 100 mm.

Dans les points chauds, le canal doit être isolé contre la condensation. Cela se fait avec une laine minérale 25mm, qui est munie à l'extérieur d'une barrière contre l'humidité. Lors de l'installation, l'étanchéité se fait à l'aide d'un joint entre le tuyau et la paroi.

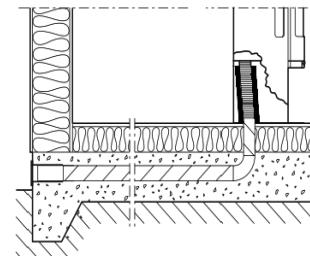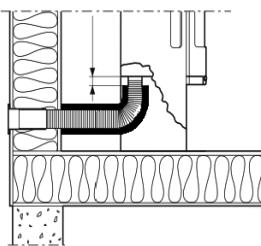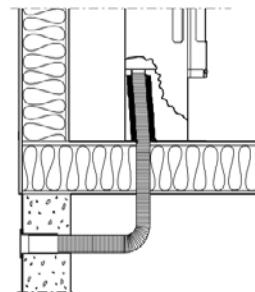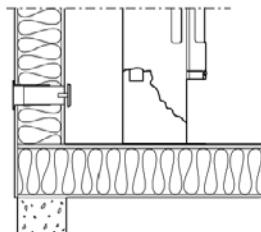

5. Garantie

La société Jydepejsen A/S offre une garantie de 5 ans sur les nouveaux poêles à bois.

La garantie couvre :

- les défauts de fabrication.
- les brûlures dues à son bon fonctionnement.

Toute réclamation pendant la période de garantie doit être adressée au revendeur auprès duquel vous avez acheté le poêle à bois. Pour les réparations sous garantie, vous devez également présenter une facture datée et signée indiquant le nom du revendeur.

En outre, nous vous demandons, dans le cadre de la prestation de service, de mentionner le modèle de poêle à bois et le numéro de série. Tous les poêles à bois de Jydepejsen sont fournis avec un numéro de série figurant sur la plaque signalétique à l'arrière du poêle à bois.

La garantie ne couvre pas :

- Les dommages pendant le transport.
- Les dommages résultant du mauvais fonctionnement, par exemple, à cause d'une surchauffe.
- Les dommages indirects et les dommages d'autres objets résultant de l'utilisation du poêle.
- Les dommages résultant du non respect des instructions indiquées dans le manuel d'utilisation.
- Verre et stéatite.

En cas de réparation sous garantie, les coûts des pièces et main d'œuvre de Jydepejsen A/S sont couverts. Le démontage/remontage de la cheminée, le transport et la réinstallation du poêle à bois ne sont pas couverts par la garantie et doivent être payés par l'acheteur. Le poêle à bois est livré avec les pièces d'usure, qui seront inévitablement remplacées au besoin. Ces pièces d'usure ne sont pas couvertes par la garantie ; leur fréquence de leur remplacement dépend de l'utilisation du poêle à bois.

Ces pièces d'usure comprennent :

- Les panneaux en vermiculite
- Les déviateurs de fumée
- Les bandes d'étanchéité

Si les pièces mentionnées ci-dessus cassent à cause de l'usure, vous pouvez en commander auprès de votre revendeur.

6. Instructions de chauffage

Il est très important de s'assurer que la cheminée a un bon tirage. Il est essentiel que la cheminée fonctionne bien avec le poêle à bois. Demandez à votre revendeur ou ramoneur pour obtenir des conseils sur les conditions de votre cheminée.

Lorsque les conditions sont bonnes, la prochaine étape importante est s'assurer que la cheminée et le poêle à bois fonctionnent bien ensemble. La meilleure façon de le faire est de suivre les instructions de fonctionnement et d'utiliser du bois de chauffage sec et inflammable. Pour plus d'informations sur les bons allumages et alimentation, consultez le manuel Jydepejsen sur l'installation et le chauffage.

Veuillez noter que la peinture du poêle à bois durcira pendant les premiers allumages ; évitez donc de toucher le poêle pendant cette phase car cela peut écailler la peinture. Il est recommandé de bien aérer la pièce au premier allumage, comme il peut y avoir de la fumée et les odeurs émises à ce moment. La fumée et l'odeur ne sont pas dangereuses et se dissipent après environ 1 heure.

Comme la poêle se dilate et se contracte au cours des phases de chauffage/de refroidissement, vous pouvez entendre un bruit de crépitements. Ce phénomène est normal pour les poêles à panneaux en acier et cela ne peut pas être considéré comme un défaut du poêle. Tous les poêles de Jydepejsen sont intermittents, ce qui signifie qu'il faut ajouter du bois dès qu'il y a un bon lit de braises dans la chambre de combustion.

Les problèmes survenus lors de l'allumage ou de la combustion sont souvent dus au bois humide ou au tirage insuffisant de la cheminée.

Pour cela, vérifiez si la cheminée est partiellement ou totalement bloquée et si les déviateurs de fumés sont bien positionnés. En cas de surchauffe ou de feu de cheminée, l'alimentation en air doit être interrompue et la situation surveillée.

Un feu de cheminée ne peut pas être éteint avec de l'eau, car celle-ci devient immédiatement de la vapeur (évaporation de l'eau dans un rapport de 1:1700), qui peut provoquer de graves dommages à la cheminée à cause de l'augmentation rapide de la pression.

Installation des commandes DuplicAir®



Utilisation de DuplicAir®

Les molettes de réglage d'air de combustion du poêle à bois ont une certaine adaptabilité avec les caractéristiques suivantes :

1. Lorsque la poignée est au réglage 1 (extrême gauche), l'air de combustion et l'air d'allumage sont alors fermés.
2. Lorsque la poignée est au réglage 2, l'air de combustion est à moitié ouvert.
3. Lorsque la poignée est au réglage 3, l'air de combustion est entièrement ouvert.
4. Lorsque la poignée est au réglage 4 (extrême droite), l'air de combustion et l'air d'allumage sont complètement ouverts.

Ce réglage n'est possible que pour un court laps de temps pendant la phase d'allumage.

Dès que le feu a pris dans le bois, la poignée doit être au réglage 3 ou à un réglage inférieur (à gauche), en fonction du besoin de chauffage.

La poignée peut également être placée entre les points de réglage. Ne la baissez pas tellement que la flamme s'éteigne. Il doit toujours y avoir des flammes bien distinctes.

Phase de démarrage

1. Mettez la molette de réglage d'air au réglage 4.
 2. Ajoutez des allume-feux et des billettes de bois au fond de la chambre de combustion.
 3. Les billettes d'environ 1,5 kg doivent être mises en place en travers.
 4. Allumez le feu.
 5. Pendant la phase de démarrage, la porte du poêle doit rester entrouverte pendant quelques minutes.
 6. Dès que le feu a pris dans le bois, la poignée est placée au réglage 3 ou inférieur (à gauche).
- La poignée est tournée vers le bas en fonction à la fois du tirage de la cheminée et du besoin de chaleur. La molette réglage d'air est tournée en bas lorsque la flamme devient stable et calme.

Ajoutez du bois

Lorsque vous voyez que le poêle à bois a un lit de braises suffisant, ajoutez alors du bois. Assurez-vous que la porte de la chambre de combustion est fermée lors du chargement de bois de chauffage ; il peut y avoir un peu de fumée qui s'échappe.

1. Mettez la molette de réglage d'air au réglage 4 (débit maximum).
2. Pour minimiser la dépression, laissez la porte entrouverte pendant environ 1 minute avant de l'ouvrir complètement.
3. Ouvrez lentement la porte.
4. Ajouter un à deux morceaux de bois dans la chambre de combustion (le meilleur résultat est obtenu en plaçant les morceaux en longueur l'un après l'autre).
5. Fermez la porte
6. Dès que le feu a pris dans le bois, la poignée est placée au réglage 3 ou inférieur.

7. Entretien

Les joints et les panneaux en vermiculite sont des pièces d'usure et doivent être remplacés au besoin. La fréquence de remplacement dépend de l'utilisation du poêle à bois ; dans certains cas, vous devrez peut-être les remplacer chaque année, tandis que dans d'autres, le remplacement se fera toutes les deux ou trois années. En règle générale, le joint doit être remplacé quand il est aplati et que la porte ne joint plus étroitement contre l'avant du poêle. Vous pouvez acheter un nouvel ensemble de joint avec de la colle auprès de votre revendeur de poêle.

Les panneaux en vermiculite doivent être remplacés quand ils sont usés ou présentent de grandes rayures sur l'acier de la chambre de combustion. Il convient de s'assurer que les panneaux en vermiculite usés remplacés à temps, sinon ils perdront leur capacité d'isolation et de réflexion de la chaleur.

Les parties mobiles et mécaniques doivent être lubrifiées au moins une fois par an avec un lubrifiant résistant à la chaleur (fermeture, charnières, etc.)

Remplacement du joint d'étanchéité de la porte

1. Retirez le joint d'étanchéité du cadre intérieur de la porte et nettoyez l'emplacement du joint. (La porte ne doit pas être démontée).
2. Appliquer une bande de colle incombustible dans l'emplacement de l'ancien joint.
3. Placez le nouveau joint dans son emplacement.
4. Fermez la porte et laissez la colle sécher pendant env. 24 heures avant d'ouvrir la porte à nouveau. Si la colle n'a pas suffisamment séché, le joint d'étanchéité peut tomber.


Remplacement du joint d'étanchéité de la vitre

1. Retirez les vis de fixation de la porte.
2. Soulevez la vitre.
3. Retirez l'ancien joint.
4. Maintenant, vous pouvez installer un nouveau joint sur la porte.


L'installation de la vitre à nouveau se fait dans l'ordre inverse.

Remplacement des panneaux en vermiculite

1. Démontez les deux boulons de bride de 6 mm.

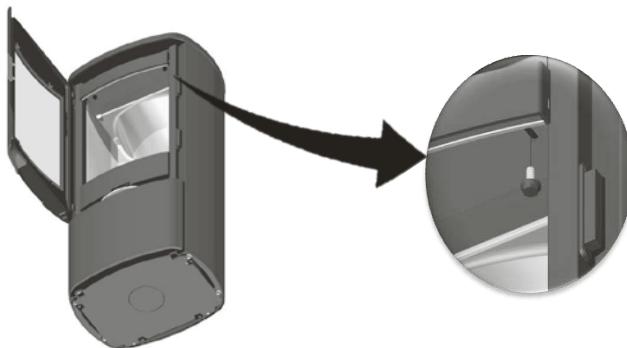

2. Démontez le support de la plaque de déflecteur et la plaque de déflecteur.

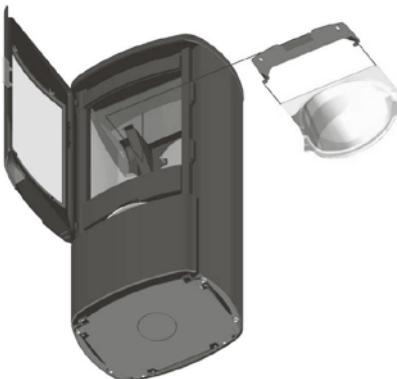

3. Soulevez le panneau arrière et retirez-le.
4. Soulever les panneaux latéraux et retirez-les avec la plaque de déviation supérieure.

Pour le remplacement des plaques, suivez les points ci-dessus dans l'ordre inverse.

8. Liste des pièces de rechange

Ensemble vermiculite (y compris les déflecteurs supérieurs) Article n°

Senza sans vitre latérale	57500145
Senza avec vitre latérale	57500128

Nous livrons seulement un ensemble vermiculite complet, et pas des pièces uniques.

Vitre de porte	57500092
Vitre latérale (intérieure)	57500091
Vitre latérale (extérieur)	57500090
Fonds en fer forgé	57500119
Grille de cendres	57500120
Cendrier	57500007
Ensemble de joint avec colle	44300145
Joint pour molettes DuplicAir®	57500048

Innehåll

1. Inledning
2. Installation Senza
3. Installation allmänt
4. Tillförsel av förbränningluft
5. Garanti
6. Eldningsvägledning
7. Underhåll
8. Reservdelslista

1. Inledning


Stort grattis till din nya braskamin. Du har säkert redan installerat braskamnen och tänt upp i den för första gången. De flesta av oss tittar i bruksanvisningen först när det uppstår problem – särskilt om man har haft braskamin tidigare. Vår förhoppning är dock att du ska ta dig tid att läsa igenom den här bruksanvisningen eftersom det sätt på vilket man använder en braskamin kan variera - och beror på vilken modell du har valt. Du måste lära känna din braskamin innan du blir helt förtrolig med den, detta är inte svårt men det kan kräva lite tålamod. Ytterligare information om värme, att elda med ved, förbränningsfel samt underhåll finns i Jydepejsens Handbok om Installation och Eldning.

2. Installation av modellen Senza


Braskaminer från Jydepejsen är testade och godkända i enlighet med testinstitutens lagstadgade föreskrifter. Innan det slutgiltiga godkännandet genomgår braskamnen ett otal brandtekniska test. Braskamnen testas med uppåtgående rökutsug och vid testet används ved av björk med en träfuktighet på 12 - 20 %.

Jydepejsens återförsäljare kan informera dig om vilka krav som är gällande för aktuell braskamin och kan hjälpa dig med råd och vägledning för att åstadkomma en korrekt installation. Återförsäljaren/sotaren kan dessutom tala om för dig exakt vilken typ av skorsten du ska använda. Nedan finns en illustration av vägg- och hörninstallation med eller utan isolerat rökrör.

Avstånd till brännbart material med/utan isolerat rökrör

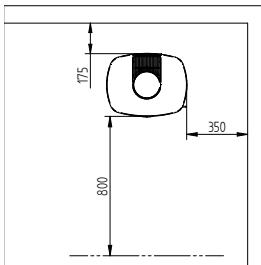

Avstånd till brännbart material med/utan isolerat rökrör

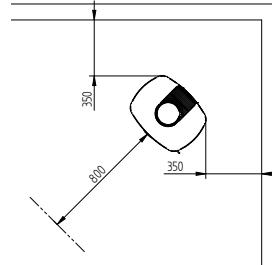

3. Installation allmänt

Vid installation av braskaminen ska samtliga lokala föreskrifter hållas, härunder regler gällande nationella och internationella standarder.

Du bör försäkra dig om att tillförseln av förbränningsluft är tillräcklig, även vid samtidigt bruk av andra uppvärmnings- och ventilationsenheter. Dagens hus är isolerade på ett sätt som gör att det kan vara nödvändigt att tillföra frisk luft med hjälp av friskluftsventiler. Om sådana friskluftsventiler finns tillgängliga ska man förhindra att de blockeras.

Dessutom bör du kontrollera att vermiculitskvorna i brännkammaren är korrekt monterade. Skivornas placering finns illustrerad i denna bruksanvisning.

Observera att braskaminen ska installeras med de minimumavstånd till brännbara material som har angetts.

Underlag/vägg





Kaminer ska installeras/hängas på ett eldfast underlag/en eldfast vägg, dvs. om det inte finns klinker, kakel eller tegel måste gällande regler för avstånd till brännbara material framför/bakom/bredvid kaminen följas för det land där kaminen installeras/hängs upp. Fråga leverantören om du känner dig tveksam. Vidare ska braskaminen placeras på ett underlag med tillräcklig bärighet.

4. Tillförsel av förbränningsluft

När man installerar en braskamin i ett rum, ökar kraven på lufttillförseln. Lufttillförsel kan ske indirekt via en ventil i ytterväggen eller via en kanal utifrån, genom att ett anslutningsstycke kopplas på braskaminens underdel. Det krävs en luftmängd på ca 25 m³/h vid förbränning.

Anslutningsstycket har en ytterdiameter på 100 mm.

Kanalen ska på varma områden isoleras mot kondens. Detta kan göras med 25 mm mineralull som på yttersidan fôrses med en fuktspår. Vid montering ska det läggas en tätnings av fogmassa mellan rör och vägg.

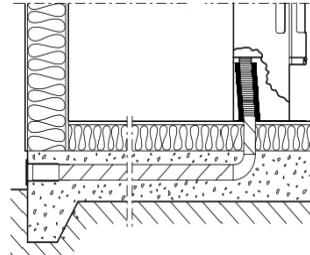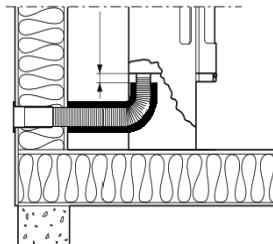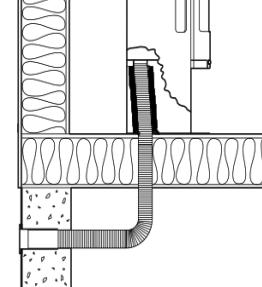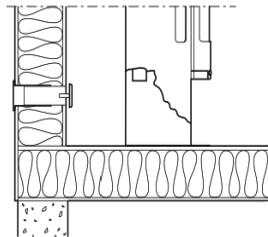

5. Garanti

Företaget Jydepejsen A/S lämnar 5 års garanti på fabriksnya braskaminer.

Garantin omfattar:

- Fabrikationsfel.
- Genombränning vid korrekt eldning.

I händelse av eventuella reklamationer under garantiperioden ombeds du att vända dig till den återförsäljare där du har köpt braskaminen. I detta sammanhang ska det uppvisas ett daterat och signerat kvitto med återförsäljarens namn.

I samband med annan service ber vi dig dessutom upplysa braskaminens modell samt serienummer. Alla braskaminer från Jydepejsen är försedda med ett serienummer, det finns på modellskytten på braskaminens baksida.

Följande omfattas inte av garantin:

- Transportskador.
- Skador som uppstått i samband med felaktig hantering, t.ex. skador som följd av överhettning.
- Följdskador och skador på andra föremål som följd av användning av braskaminen.
- Skador som uppstått på grund av att man inte har följt föreskrifterna i bruksanvisningen.
- Glas och täflsten.

Vid en eventuell garantireparation betalas kostnader för reservdelar och arbetskostnad av Jydepejsen A/S. Nedmontering/återmontering från/till skorsten, transport samt installation av braskaminen omfattas inte av garantin och ska därför bekostas av köparen. Braskaminen har slitagedelar som ska bytas ut vid behov, dessa slitagedelar omfattas inte av garantin. Hur ofta de ska bytas ut är individuellt och beror på hur braskaminen används.

Slitdelarna omfattar:

- Vermiculitskivor
- Rökledare
- Tätningsband

Skulle ovan nämnda delar gå sönder eller vara i behov av att bytas ut pga. slitage, kan du beställa nya delar via din återförsäljare.

6. Eldningsvägledning

Det är mycket viktigt att säkerställa att det är bra drag i skorstenen. Det är avgörande att skorstenen fungerar bra i kombination med braskaminen. Fråga återförsäljaren eller sotaren om råd när det gäller kraven för skorstenen.

När kraven är uppfyllda är nästa viktiga steg att säkra att skorstenen fungerar bra i kombination med braskaminen. Detta görs genom att följa bruksanvisningen noga, samt genom att använda ved som är torr och enkel att tända. Ytterligare information om att tända upp i kaminen och lämpliga sätt att elda finns i Jydepejsens Handbok om Installation och Eldning.

Var vänlig observera att lacken härdar första gången du tänder upp i braskaminen - undvik att röra vid braskaminen i detta skede eftersom lacken då kan flagna av. Vi rekommenderar att du vädrar ordentligt när du tänder upp i braskaminen för första gången, eftersom det kan uppstå rök och generande lukt. Röken och lukten är inte farlig och röken/lukten försvinner igen efter ca 1 timme.

Eftersom kaminen pga. värmen utvidgar sig när du tänder en brasa kan det förekomma knäppande/knarrande ljud när kaminen värms upp/svalnar av. Fenomenet är helt normalt för kaminer av stål och detta ska inte uppfattas som en defekt på braskaminen. Samtliga braskaminer från Jydepejsen är intermittenta, vilket innebär att man lägger på mer ved när det finns en glödbädd i bränkkammaren.

Fel som uppstår när du tänder upp eller under förbränning beror oftast på att veden är fuktig eller på att det inte är tillräckligt drag i skorstenen.

Därför bör du undersöka om skorstenen är helt eller delvis blockerad, samt att rökledarna är korrekt placerade. I händelse av överhettning eller soteld ska lufttillförseln strypas och situationen övervakas.

En soteld får inte släckas med vatten eftersom det då omgående bildas vattenånga, som på grund av den snabba tryckökningen kan orsaka allvarliga skador på skorstenen (vatten förångas i förhållanden 1:1 700).

Placering av DuplicAir® justeringshandtag



Justering av DuplicAir®

Braskaminens förbränningsslufthjul kan justeras enligt följande funktioner:

1. När handtaget står på 1 (längst till vänster) är både förbrännings- och tändningsluften stängd.
2. När handtaget står på 2 är förbränningssluften $\frac{1}{2}$ öppen.
3. När handtaget står på 3 är förbränningssluften helt öppen.
4. När handtaget står på 4 (längst till höger), är både förbrännings- och tändningsluften helt öppna.

Denna inställning ska endast användas under en begränsad tid medan du tänder upp en brasa i kaminen.

Så snart elden har tagit sig ska handtaget justeras över till position 3 eller lägre (mot vänster), beroende på värmebehov.

Handtaget kan även ställas mellan justeringspunkterna. Man får inte vrida ner så mycket att elden slöknar. Det ska alltid finnas synliga flammor.

Startfas

1. Placera lufthjulet på 4.
2. Lägg tändblock och kvistar längst ner i brännkammaren.
3. Kvistarna, ca 1,5 kg, placeras som ett tändstickshus.
4. Tänd upp.
5. Braskaminens lucka bör i startfasen stå på glänt ett par minuter.
6. Så snart elden har tagit sig ska handtaget justeras till 3 eller lägre (mot vänster).

Hur mycket man ska vrinda ner beror både på draget i skorstenen och på det värmebehov som finns. Lufthjulet vrids ner när flammorna brinner stilla.



Lägga på mer ved

När man ser en lagom glödbädd i braskaminen kan man lägga på mer ved. Se till att luckan till brännkammaren är stängd när du lägger på mer ved - det kan bildas en del rök.

1. Placera lufthjulet på 4 (maximal lufttillförsel).
2. För att minimera undertrycket bör luckan till braskaminen stå på glänt ca 1 minut innan den öppnas helt.
3. Luckan öppnas långsamt.
4. Lägg in 1-2 vedträn i brännkammaren (bäst resultat uppnås genom att lägga veden i förlängning av varandra på längden).
5. Stäng luckan igen.
6. Så snart elden har tagit sig ska handtaget justeras till 3 eller lägre.

7. Underhåll

Tätningsar och vermiculitskivor är slitagedelar och ska bytas ut vid behov. Hur ofta beror på braskaminens användning – i vissa fall ska delarna bytas ut varje år, i andra fall var annat eller var tredje år. Tätningsbanden ska bytas ut när de är platta och luckan inte sluter tätt mot kaminens front. En ny tätningsssats med lim kan beställas via återförsäljaren.

Vermiculitskivorna ska bytas ut när de ser slitna ut eller när de har så stora repor att brännkammarens stål är synligt. Man bör säkerställa att slitna vermiculitskivor byts ut i tid eftersom de i annat fall mister sina värmereflektörerings- och isoleringsegenskaper.

Rörliga och mekaniska delar ska smörjas med ett värmetåligt smörjmedel minst en gång per år (stängning, gångjärn osv.)

Byte av luckans tätningsband

1. Avlägsna tätningsbandet på luckans inre ram.(Luckan ska inte avmonteras).

2. Påför en rand eldfast lim i spåret där det gamla bandet satt.
3. Tryck ner ett nytt tätningsband i spåret.
4. Stäng luckan och låt limmet härla i ca 24 timmar innan luckan öppnas igen. Om limmet inte har härdat tillräckligt kan tätningsbandet lossna.


Byte av glasrutans tätningsband

1. Luckans skruvar avmonteras.
2. Lyft ut rutan.
3. Avlägsna det gamla bandet.
4. Montera ett nytt tätningsband på luckan.


Montering av rutan sker i omvänt följd.

Byte av vermiculitskivor

1. Avmontera de två 6 mm bultarna.

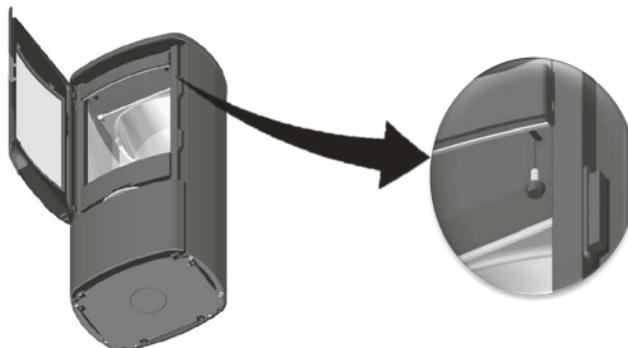

2. Avmontera hållaren till rökvändarskivan samt rökvändarskivan.

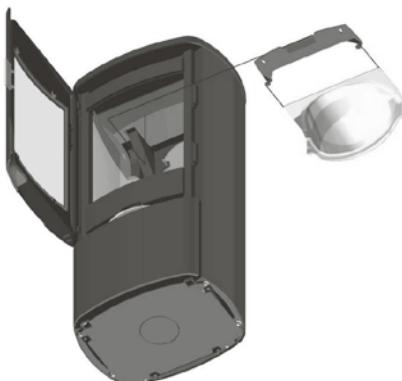

3. Lyft ut den bakre skivan.
4. Lyft sidoskivorna och lyft ut dem tillsammans med den översta rökvändarskivan.

Vid montering av skivorna genomförs ovanstående punkter i omvänd följd.

8. Reservdelslista

Vermiset (inkl. översta rökvändarskivan)	Artikelnr.
Senza utan sidoglas	57500145
Senza med sidoglas	57500128

Det är tyvärr inte möjligt att leverera enskilda vermiculitskivor, endast hela set.

Glas för lucka	57500092
Glas för sida (inre)	57500091
Glas för sida (ytter)	57500090
Gjutjärnsbotten	57500119
Skakroster	57500120
Asklåda	57500007
Tätningsband med lim	44300145
Tätningsband för DuplicAir® hjul	57500048

NO

Innhold

1. Innledning
2. Oppsett Senza
3. Oppsett generelt
4. Tilførsel av forbrenningsluft
5. Garanti
6. Fyringsveiledning
7. Vedlikehold
8. Reservedelsliste

1. Innledning


Gratulerer med din nye peisovn. Du har sikkert allerede satt opp peisovnen og tent opp for første gang. De fleste av oss ser ikke i brukerveileddningen før det oppstår problemer – spesielt hvis man er vant til å ha en peisovn. Vi håper likevel at du tar deg tid til å lese gjennom denne brukerveileddingen fordi bruken av en peisovn ofte kan variere – og avhenger av modelltypen. Du må lære peisovnen å kjenne før du blir helt fortrolig med den. Det er ikke vanskelig, men krever litt tålmodighet. Mer informasjon om varme, fyring med ved, forbrenningsfeil samt vedlikehold finnes i Jydepejsens Håndbok om Oppsett og Fyring.

2. Oppsett av modell Senza


Peisovner fra Jydepejsen er gjennomprøvde og godkjente i henhold til testinstituttenes lovmessige forskrifter. Før den endelige godkjennelsen gjennomgår peisovnen utallige fyringstekniske tester. Peisovnen testes med oppadgående røykavtrekk. Det benyttes bjørkeved med en trefuktighet på 12 - 20 %.

Jydepejsen-forhandleren informerer deg om hvilke krav som gjelder for den aktuelle peisovnen og hjelper deg med veiledning om korrekt installasjon. Forhandleren/feieren kan utover det fortelle deg nøyaktig hvilken pipetype du skal bruke. Nedenfor vises en illustrasjon av vegg- og hjørnemontering med og uten isolert røykrør.

*Avstand til brennbart materiale
med/uten isolert røykrør*

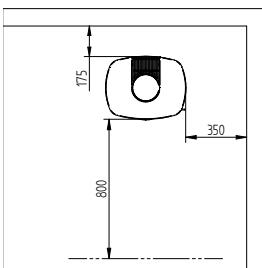

*Avstand til brennbart materiale
med/uten isolert røykrør*

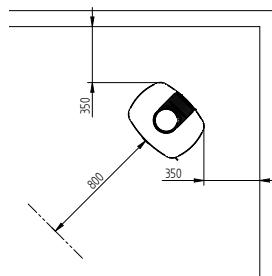

3. Oppsett generelt

Ved installasjon av peisovnen skal samtlige lokale regler overholdes, herunder regler vedrørende nasjonale og internasjonale standarder.

Du bør sikre at det tilføres tilstrekkelig med forbrenningsluft, også når det samtidig benyttes andre oppvarmings- og utsluftingssenheter. Hus er nå til dags isolert slik at det kan være nødvendig å tilføre frisk luft ved hjelp av friskluftsventiler. Hvis slike friskluftsrister er tilgjengelige, må det sorges for at de ikke er blokkerte.

Du bør utover dette kontrollere at vermiculitplatene er korrekt montert i brennkammeret. Plasseringen av platene kan ses i illustrasjonen i denne veileddning.

Vær oppmerksom på at peisovnen skal settes opp med den angitte minsteavstanden til brennbare materialer.

Bunn / underlag/vegg



Ovnen skal settes/henges opp et ildfast underlag/en ildfast vegg, dvs. hvis det ikke er klinker, fliser eller mursten, skal de gjeldende regler for avstander til brennbare materialer foran/bak/ved siden av ovnen for det aktuelle landet hvor ovnen settes/henges opp overholdes. Spør leverandøren hvis du er i tvil. Peisovnen skal videre plasseres på et underlag med tilstrekkelig bæreevne.

4. Tilførsel av forbrenningsluft

Når det installeres en peisovnen i et rom, stiger kravene til lufttilførselen. Lufttilførselen kan skje indirekte via en ventil i ytterveggen eller via en kanal utenfra ved at et tilslutningsstykke forbines med peisovnens underdel. Det må benyttes en luftmengde på ca. 25 m³/t ved forbrenningen.

Tilslutningsstykket har en ytre diameter på 100 mm.

Kanalen må på varme områder isoleres mot kondensering. Dette gjøres med 25 mm mineralull som på yttersiden forsynes med en fuktbarriere. Ved monteringen må det ved hjelp av fugemasse lages en tetring mellom rør og vegg.

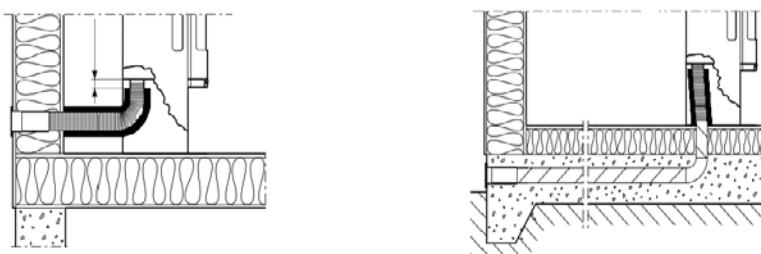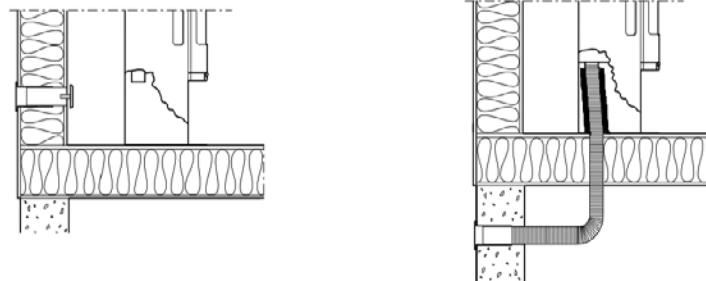

5. Garanti

Firmaet Jydepejsen A/S gir 5 års garanti på fabrikknye peisovner.

Garantien omfatter:

- Fabrikasjonsfeil.
- Gjenombrenning ved korrekt fyring.

I tilfelle av eventuelle reklamasjoner i garantiperioden, bes du henvende deg til den forhandleren hvor du har kjøpt peisovnen. Det skal i den forbindelse forevises en datert og signert faktura med navnet på forhandleren.

Utover dette ber vi deg i forbindelse med serviceytelser å opplyse om peisovnsmodell samt serienummer. Alle peisovner fra Jydepejsen er forsynt med et serienummer som finnes på typeskiltet på peisovnens baksida.

Følgende dekkes ikke av garantien:

- Transportskader.
- Skader oppstått i forbindelse med feil betjening, f. eks. som følge av overopphetning.
- Følgeskader og skader på andre gjenstander, som følge av bruk av peisovnen.
- Brukerveiledringen forskrifter er ikke overholdt.
- Glass og klebersten.

Ved en eventuell garantireparasjon dekkes omkostninger til reservedeler og arbeid av Jydepejsen A/S. Demontering/remontering til pipe, transport og oppsetting av peisovnen på nytt er ikke omfattet av garantien og skal derfor betales av kjøperen. Peisovnen har slitedeler som må skiftes ut etter behov. Slike slitedeler er ikke omfattet av garantien, og hvor ofte de skal utskiftes er individuelt og avhenger av bruken av peisovnen.

Slitedelene omfatter:

- Vermiculittplater
- Røykavledere
- Tetcningsbånd

Skulle ovennevnte deler gå i stykker eller trenge utskifting pga. slitasje, kan du bestille nye deler gjennom din forhandler.

6. Fyringsveiledning

Det er svært viktig å sikre at det er god trekk i pipen. Det er helt avgjørende at pipen jobber sammen med peisovnen. Spør forhandleren eller feieren til råds om pipeforholdene.

Når forholdene er i orden, er det neste viktige skrittet å sikre at pipen og peisovnen jobber godt sammen. Dette oppnås ved å følge brukerveiledningen omhyggelig, samt ved å benytte tørr og lettantennelig ved. mer informasjon om opptenning og hensiktsmessig fyring finnes i Jydepejsens Håndbok om Oppstilling og Fyring.

Vær oppmerksom på at lakken herder ved første opptenning — unngå å komme i berøring med peisovnen i denne fasen, fordi da kan lakken skalle av. Det anbefales å lufe godt ut ved første opptenning, fordi det kan oppstå røyk og generende lukt ved første opptenning. Røyken og lukten er ikke farlig og røyk-/luktpartiklene forsvinner igjen etter ca. 1 time.

Ettersom ovnen utvider seg under opptenning og avkjøling, kan det forekomme knitrelodyer. Fenomenet er helt normalt for stålplateovner og skal ikke anses som en feil med peisovnen. Samtlige peisovner fra Jydepejsen er intermitterende, og det betyr at det skal legges på mer ved når det et lag med glør tilstede inne i brennkammeret.

Feil under opptenning eller forbrenning skyldes ofte fuktig ved eller utilstrekkelig trekk i pipa. Kontroller derfor om pipa er delvis eller helt blokkert, og om røykavlederne er satt riktig på. I tilfelle av overoppheeting eller pipebrann skal lufttilførselen stenges og situasjonen overvåkes.

En pipebrann må ikke slukkes med vann, fordi det da omgående oppstår vanndamp (vann fordamper i forholdet 1:1700), som på grunn av den raske trykksigning kan forårsake alvorlige skader på pipa.

Plassering av DuplicAir®-betjeningshåndtak



DuplicAir®-
betjeningshåndtak

Betjening av DuplicAir®

Peisovnens forbrenningslufthjul har noen innstillingsmuligheter med følgende funksjoner:

1. Når håndtaket er i 1. innstilling (helt til venstre), er både forbrennings- og opptenningsluften stengt.

2. Når håndtaket er i 2. innstilling, er forbrenningsluften $\frac{1}{2}$ åpen.
 3. Når håndtaket er i 3. innstilling, er forbrenningsluften helt åpen.
 4. Når håndtaket er i 4. innstilling (helt til høyre), er både forbrennings- og opptentningsluften helt åpen.
Denne innstilling er kun tillat i kort tid, under opptentningsfasen.
- Så snart ilden har tatt godt fatt i veden, skal håndtaket innstilles på 3. innstilling eller lavere (til venstre), alt etter varmebehovet.

Håndtaket kan også plasseres mellom innstillingspunktene. Det må ikke dreies så langt ned, at ilden slukker. Det skal alltid være tydelige flammer.

Startfase

1. Plasser lufthjulet i 4. innstilling.
2. Legg opptentningsblokker og -kvister nederst i brennkammeret.
3. Opptentningskvistene, ca. 1,5 kg, settes opp som et fyristikkhus.
4. Tenn opp.
5. Peisovnens dør bør i startfasen stå på klem i et par minutter.
6. Så snart ilden har tatt godt fatt i veden, skal håndtaket innstilles på 3. innstilling eller lavere (til venstre). Hvor mye det dreies ned avhenger både av trekken i pipa og av varmebehovet. Lufthjulet dreies ned, når flammen er rolig.



Legge i mer ved

Når det ses peisovnen ses et tilstrekkelig lag med glør i peisovnen kan det legges i mer ved. Sørg for at doren til brennkammeret er lukket når det er lagt inn mer ved – det kan oppstå en del røyk.

1. Plasser lufthjulet i 4. innstilling (maksimal lufttilførsel).
2. For å redusere undertrykket, bør døren til peisovnen stå på klem i ca. 1 minut, før den åpnes helt.
3. Døren åpnes langsomt.
4. Legg ett til vedstykke inn i brennkammeret (det beste resultatet oppnås ved å legge veden på langs i forlengelsen av hverandre).
5. Døren lukkes igjen.
6. Så snart ilden har tatt godt fatt i veden, skal håndtaket innstilles på 3. innstilling eller lavere.

7. Vedlikehold

Pakninger og vermiculitplater er slitedeler og skal skiftes ut etter behov. Hvor ofte, avhenger av peisovnens bruk — i noen tilfeller skal delene skiftes ut årlig, i andre tilfeller hvert 2. eller 3. år. Tetningsbånd skal skiftes ut når de er flatte og døren ikke lukker tett inntil ovnens front. Et nytt tetningssett med lim kan bestilles gjennom peisovnsforhandleren.

Vermiculitplatene skal skiftes ut når de ser slitte ut, eller har så store riper at brennkammerets stål er synlig. Det bør sikres at slitte vermiculitplater skiftes ut i tide, fordi de ellers mister sine varmereflektører- og isoleringsegenskaper.

Bevegelige og mekaniske deler skal smøres minst en gang i året med et varmebestandig smøremiddel (lukking, hengsler osv.)

Utskiftning av dørens tetningsbånd

1. Fjern tetningsbåndet på dørens indre ramme. (Døren skal ikke demonteres).
2. Påfør en stripe med ildfast lim i sporet hvor det gamle båndet tidligere satt.
3. Trykk et nytt tetningsbånd ned i sporet.
4. Lukk døren og la limet herde i ca. 24 timer før døren åpnes igjen. Dersom limet ikke er herdet nok kan tetningsbåndet falle ut.

Utskiftning av vinduets tetningsbånd


1. Dørens skruer skal demonteres.
2. Løft ruten ut.

3. Fjern det gamle båndet.
4. Nå kan det monteres nytt tetningsbånd på døren.

Monteringen av vinduer skjer i omvendt rekkefølge.

Utskifting av vermiculittplater

1. Demonter de to 6 mm flensboltene.

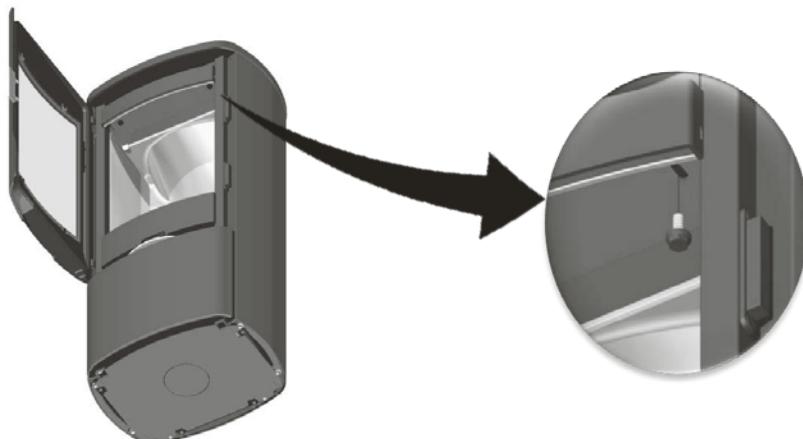

2. Demonter holderen for røykvenderplaten samt røykvenderplaten .



3. Løft opp bakplaten og ta den ut.
4. Løft sideplatene opp og ta dem ut sammen med den øverste røykvenderplaten .

Ved utskifting av platene følges ovennevnte punkter i omvendt rekkefølge.

8. Reservedelsliste

Vermisett (inkl. øverste røykvenderplate) **Artikkelnr.**

Senza uten sideglass	57500145
Senza med sideglass	57500128

Det er dessverre ikke mulig å levere vermiculittplater enkeltvis, men kun i hele sett.

Glass til dør	57500092
Glass til side (indre)	57500091
Glass til side (ytre)	57500090
Støpejernsbunn	57500119
Rysterist	57500120
Askebeholder	57500007
Pakningssett med lim	44300145
Pakning for DuplicAir®-hjul	57500048

Inhoud

1. Inleiding
2. Installatie Senza
3. Installatie algemeen
4. Aanvoer van verbrandingslucht
5. Garantie
6. De haard aanmaken
7. Onderhoud
8. Reserveonderdelenlijst

1. Inleiding


Gefeliciteerd met uw nieuwe haard. U heeft de haard vast al geïnstalleerd en voor de eerste keer aangestoken. De meesten van ons kijken pas in de gebruikshandleiding als er problemen zijn, vooral als men al eerder een haard heeft gehad. We hopen echter, dat u even de tijd neemt om deze gebruikshandleiding door te lezen, omdat het gebruik van een haard vaak kan per model kan variëren. U moet de haard leren kennen, voordat u er helemaal vertrouwd mee raakt. Dat is niet moeilijk, maar vraagt wel enig geduld. Meer informatie over warmte, aanmaken met aanmaakhout, verbrandingsfouten en onderhoud vindt u in Jydepejsens Handboek voor Installatie en Aanmaken.

2. Installatie van model Senza


Haarden van Jydepejsen zijn getest en goedgekeurd conform de wettelijke voorschriften. Vóór de uiteindelijke goedkeuring ondergaat de haard talloze ontstekingstechnische tests. De haard wordt getest met opwaartse rookafzuiging. Er wordt berkenhout gebruikt, met een houtvochtigheid van 12 – 20 %.

De Jydepejsen-verkoper vertelt u over de eisen die gelden voor de betreffende haard en helpt u met tips en advies voor de juiste installatie. De handelaar/schoorsteenveger kan u bovendien precies vertellen welke schoorsteen u moet gebruiken. Hieronder staat een illustratie van muur- en hoekmontage met en zonder geïsoleerde kachelpijp.

Afstand tot brandbaar materiaal
met/zonder geïsoleerde kachelpijp

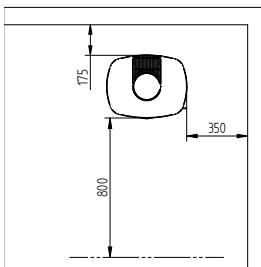

Afstand tot brandbaar materiaal
met/zonder geïsoleerde kachelpijp

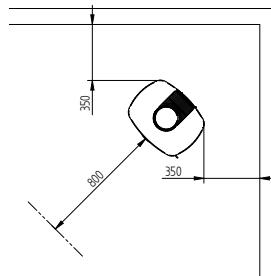

3. Installatie algemeen

Bij installatie van de haard moeten alle lokale regels gerespecteerd worden, inclusief de regels krachtens nationale en internationale normen.

U dient er zeker van te zijn dat er voldoende verbrandingslucht aangevoerd wordt, ook als er tegelijkertijd andere verwarmings-en ventilatie-eenheden worden gebruikt. Huizen zijn tegenwoordig dusdanig geïsoleerd dat het nodig kan zijn om verse lucht aan te voeren door middel van verseluchtventielen. Als dergelijke verseluchtroosters toegankelijk zijn, moet voorkomen worden dat ze geblokkeerd worden.

Verder dient u te controleren of de vermiculietplaten correct zijn gemonteerd in de haard. De positie van de platen ziet u in de afbeelding in deze handleiding.

Let er op dat de haard geïnstalleerd dient te worden met de aangegeven minimumafstanden tot brandbare materialen.

Bodem/ondergrond/wand





De haard moet worden geplaatst/opgehangen op een vuurvaste ondergrond/aan een vuurvaste wand. D.w.z. dat, indien er geen klinkers, tegels of bakstenen zijn, de regels voor afstanden tot brandbare materialen voor/achter/naast de haard van het land, waarin de haard wordt geplaatst/opgehangen, gelden. Vraag bij twijfel de leverancier. De haard moet bovendien op een onderlaag met voldoende draagvermogen geplaatst worden.

4. Aanvoer van verbrandingslucht

Wanneer er een haard in een ruimte wordt geïnstalleerd, stijgen de eisen aan de luchtoevoer. De luchtoevoer kan direct via een ventiel in de buitenmuur plaatsvinden of via een extern kanaal, door een aansluitstuk te verbinden met de onderkant van de haard. Er dient bij de verbranding een luchthoeveelheid van ca. $25\text{m}^3/\text{h}$ gebruikt te worden.

Het aansluitstuk heeft een buitendiameter van 100 mm.

Het kanaal dient in warme sectoren te worden geïsoleerd tegen condensatie. Dat doet u met 25 mm minerale wol, die aan de buitenkant is voorzien van een vochtwerende laag. Bij de montage dient met behulp van voegmiddel een afsluiting tussen buis en wand gemaakt te worden.

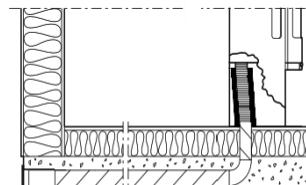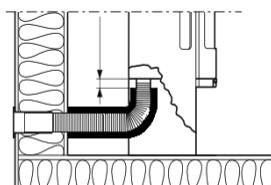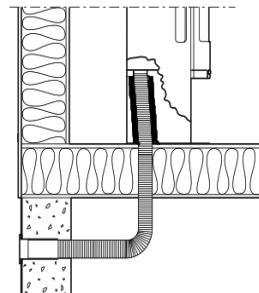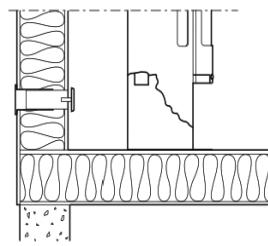

5. Garantie

De firma Jydepejsen A/S geeft 5 jaar garantie op nieuwe haarden uit de fabriek.

Binnen de garantie vallen:

- Fabrieksfouten.
- Doorbranden bij correct aanmaken.

In geval van eventuele klachten binnen de garantieperiode vragen wij u om naar de verkoper te gaan, bij wie u de haard gekocht heeft. Er dient in die gevallen een gedateerde, betaalde en op naam gestelde rekening overlegd te worden.

Bovendien vragen we u in verband met servicediensten om het haardmodel en het serienummer door te geven. Alle haarden van Jydepejsen zijn voorzien van een serienummer, dat u vindt op het bordje met de typenaam op de achterkant van de haard.

De volgende dingen vallen niet binnen de garantie:

- Transportschade.
- Schade die is ontstaan als gevolg van verkeerde bediening, bijv. als gevolg van oververhitting.
- Indirecte schade en schade aan andere voorwerpen, als gevolg van het gebruik van de haard.
- Wanneer de voorschriften uit de gebruikshandleiding niet zijn opgevolgd.
- Glas en speksteen.

Bij een eventuele garantiereparatie worden de kosten voor reserveonderdelen en arbeidsloon vergoed door Jydepejsen A/S. Demontage/hermontage van schoorsteen, transport en hermontage van de haard vallen niet binnen de garantie en komen daarom ten laste van de koper. De haard heeft slijtende onderdelen, die naar behoeftte dienen te worden vervangen. Dergelijke onderdelen vallen niet binnen de garantie en de mate waarin ze vervangen dienen te worden is per haard anders en afhankelijk van het gebruik van de haard.

De slijtende onderdelen omvatten:

- Vermiculietplaten
- Rookomleiders
- Afdichtstrips

Mochten bovengenoemde onderdelen kapot gaan of aan vervanging toe zijn, kunt u nieuwe onderdelen bestellen via uw verkoper.

6. De haard aanmaken

Het is erg belangrijk om er voor te zorgen, dat de schoorsteen goed trekt. Het is allesbepalend dat er een goede wisselwerking is tussen de schoorsteen en de haard. Vraag de verkoper of schoorsteenveger om advies.

Als de toestand van de schoorsteen in orde is, is de volgende belangrijke stap om er voor te zorgen dat er een goede wisselwerking is tussen de schoorsteen en de haard. Dat bereikt men door de bedieningshandleiding nauwgezet te volgen en droog en goed brandbaar hout te gebruiken. Meer informatie over het aanmaken van de haard vindt u in Jydepejsens Handboek voor Installatie en Aanmaken.

Let er op dat de lak bij de eerste keer aanmaken hard wordt; vermijd om op dat moment in de haard te poken, omdat de lak daardoor kan afbladderen. Aanbevolen wordt om bij de eerste keer aanmaken goed te luchten, omdat er dan rook en stank kan ontstaan. De rook en lucht zijn niet gevaarlijk en verdwijnen weer na ca. 1 uur.

Omdat de haard tijdens het branden en afkoelen werkt, kunnen er knalgeluiden optreden. Dat fenomeen is heel normaal bij metalen haarden en moet niet gezien worden als een mankement van de haard. Alle haarden van Jydepejsen zijn intermitterend, hetgeen betekent dat er hout in de haard geplaatst moet worden, wanneer er een laag kooltjes in de brandkamer ligt.

Fouten bij het aanmaken of stoken worden vaak veroorzaakt door vochtig hout of onvoldoende trek in de schoorsteen. Controleer daarom of de schoorsteen gedeeltelijk of geheel geblokkeerd is en of de rookleiders juist zijn geplaatst. In geval van oververhitting of schoorsteenbrand dient de luchtoevoer afgesloten te worden en de situatie bewaakt te worden.

Een schoorsteenbrand mag niet met water geblust worden, omdat er daardoor onmiddellijk waterdamp ontstaat (water verdampst in de verhouding 1:1700) wat gezien de snelle toename van de druk ernstige schade aan de schoorsteen kan veroorzaken.

Positionering van DuplicAir® bedieningshandgreep



Bediening van DuplicAir®

De luchttoevoerschuif van de kachel heeft een aantal standen, die de volgende functies hebben:

1. Wanneer de handgreep in de 1e stand staat (helemaal naar links), zijn zowel de primaire als secundaire luchttoevoer afgesloten.
2. Wanneer de handgreep in de 2e stand staat, is de secundaire luchttoevoer 1/2 open.
3. Wanneer de handgreep in de 3e stand staat, is de secundaire luchttoevoer helemaal open.
4. Wanneer de handgreep in de 4e stand staat (helemaal naar rechts), zijn zowel de primaire als secundaire luchttoevoer helemaal open.

Deze stand mag slechts korte tijd worden gebruikt tijdens de aansteek- en ontstekingsfase.

Zodra het vuur goed brandt, moet de handgreep op de 3e stand of lager (naar links) worden gezet, al naar gelang de warmtebehoefte.

De handgreep kan ook tussen de standen in gezet worden. Zet hem niet zo laag dat het vuur uit gaat. Er moeten dus altijd heldere vlammen zijn.

Opstartfase

1. Zet de luchttoevoer op de 4e stand.
2. Leg aanmaakblokjes en het aanmaakhout op de bodem van de verbrandingskamer.
3. Bouw het aanmaakhout (ca. 1,5 kg) op als een luciferhuis.
4. Steek het vuur aan.
5. Zet de deur tijdens de opstartfase een paar minuten op een kier.
6. Zet de luchttoevoer op de 3e stand of lager als het vuur goed brandt. Hoe laag je hem zet hangt af van zowel de schoorsteenrek als de warmtebehoefte. Zet de luchttoevoer lager, zodra er rustige vlammen zijn ontstaan.



Stoken

Wanneer er een toereikende laag kooltjes in de haard ligt, kan er extra hout gestookt worden. Zorg er voor dat de deur naar de brandkamer is gesloten als u stookt; er kan wat rook ontstaan.

1. Zet de luchttoevoer in de 4e stand (maximale lucht).
2. Om de onderdruk te minimaliseren moet de deur ca. één minuut op een kier staan, voordat deze helemaal geopend wordt.
3. Open de deur langzaam.
4. Leg 1 à 2 stukken hout in de verbrandingskamer. (De testresultaten zijn bereikt door de stukken hout langs en achter elkaar te leggen).
5. Sluit de deur weer.
6. Zet de luchttoevoer in de 3e stand of lager, wanneer het vuur goed brandt.

7. Onderhoud

De afdichtingen en vermiculietplaten zijn slijtende onderdelen en dienen naar behoefte vervangen te worden. Hoe vaak, is afhankelijk van het gebruik van de haard; in sommige gevallen dienen de onderdelen jaarlijks vervangen te worden, in andere gevallen om de 2 of 3 jaar. De afdichtstrip dient vervangen te worden als deze plat is en de deur niet meer nauw sluit met de voorwand van de haard. Een nieuwe afdichtset met lijm kan besteld worden via de verkoper van de haard.

De vermiculietplaten dienen te worden vervangen als ze er versleten uit zien of als er zulke grote barsten zijn dat de brandkamer zichtbaar is. Zorg er voor dat de vermiculietplaten tijdig vervangen worden, omdat anders hun warmtereflecterende en isolerende vermogen verloren gaan.

Beweegbare en mechanische onderdelen moeten minimaal 1 keer per jaar gesmeerd worden met een hittebestendig smeermiddel (sluiting, scharnieren, etc.)

Vervangen van afdichtstrip van de deur

Verwijder de afdichtstrip aan de binnenkant van de deur en maak de lijmresten schoon (demonteer de deur niet).

1. Breng een streep vuurvaste lijm aan op de strook waar de vorige strip heeft gezeten.
2. Druk de nieuwe afdichtstrip vast op de strook.
3. Sluit de deur en laat de lijm gedurende ca. 24 uur uitharden, voordat u de deur weer opent. Wanneer de lijm niet hard genoeg is geworden, kan de afdichtstrip losslaten.


Vervangen van afdichtstrip van het venster

1. Demonteer de schroeven van de deur.
2. Til het venster er uit.
3. Verwijder de oude strip.
4. De nieuwe afdichtstrip kan nu op de deur aangebracht worden.


De montage van het venster gebeurt in omgekeerde volgorde.

Vervangen van vermiculietplaten

1. Demonteer de twee 6 mm flensschroeven.

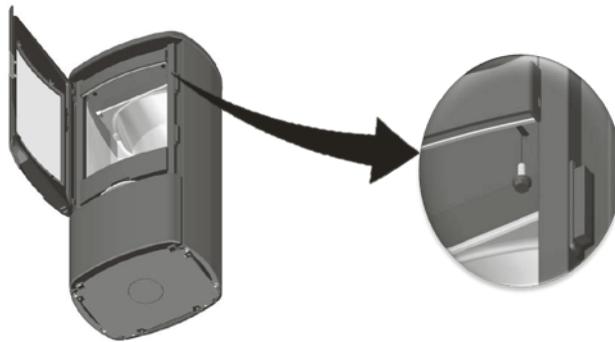

2. Demonteer de houder voor de deflectorplaat en de deflectorplaat.

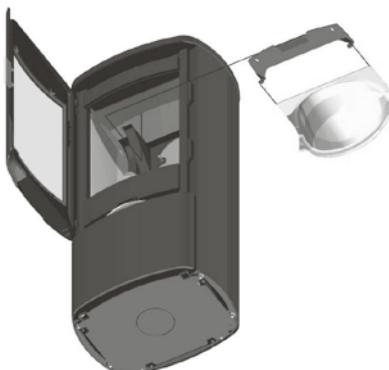

3. Til de achterplaat op en haal deze er uit.
4. Til de zijplaten op en haal ze er samen met de bovenste deflectorplaat uit.

Bij het vervangen van de platen moeten bovenstaande punten in omgekeerde volgorde gevuld worden.

8. Reserveonderdelenlijst

Vermiculietset (incl. bovenste deflectorplaat) **Artikelnr.**

Senza zonder zijvenster	57500145
Senza met zijvenster	57500128

Het is helaas niet mogelijk om de vermiculietplaten per stuk te leveren, maar alleen in een set.

Venster voor deur	57500092
Venster voor zijkant (binnenkant)	57500091
Venster voor zijkant (buitenkant)	57500090
Gietijzeren bodem	57500119
Schudrooster	57500120
Aslade	57500007
Pakkingset met lijm	44300145
Pakkingset voor DuplicAir® schuif	57500048

Indice

1. Introduzione
2. Installazione del modello Senza
3. Indicazioni generali per l'installazione
4. Alimentazione dell'aria di combustione
5. Garanzia
6. Istruzioni per la combustione
7. Manutenzione
8. Elenco dei pezzi di ricambio

1. Introduzione


Congratulazioni per la vostra nuova stufa! Sicuramente avrete già installato la stufa, e forse avrete anche eseguito la prima accensione. La maggior parte di noi consulta per la prima volta il manuale di istruzioni solo quando si verifica un problema - soprattutto chi è abituato ad avere una stufa in casa. Tuttavia, speriamo che vi prenderete il tempo necessario per leggere con attenzione queste istruzioni, dal momento che in molti casi l'utilizzo di una stufa può variare secondo il modello. Per godervi appieno la vostra stufa, dovete anzi tutto imparare a conoscerla. Non è difficile, ma richiede un po' di pazienza. Per ulteriori informazioni sul calore, il riscaldamento a legna, i problemi della combustione e la manutenzione, vi invitiamo a consultare il Manuale Jydepejsen per l'installazione e il riscaldamento.

2. Installazione del modello Senza


Tutte le stufe Jydepejsen sono testate e omologate conformemente alle disposizioni di legge degli istituti di prova. Prima di ottenere l'omologazione finale, la stufa viene sottoposta a numerose prove tecniche di combustione. La stufa viene collaudata con la canna fumaria verso l'alto e utilizzando legno di betulla con un tasso di umidità del 12 - 20%.

Il vostro rivenditore Jydepejsen vi informerà circa i requisiti applicabili della stufa in questione e le istruzioni per una corretta installazione. Il rivenditore/lo spazzacamino saprà inoltre dirvi con esattezza il tipo di canna fumaria da utilizzare. Di seguito è riportata un'illustrazione esemplificativa di installazione a parete e ad angolo, con o senza canna fumaria isolata.

*Distanza da materiali infiammabili
con/senza canna fumaria isolata*

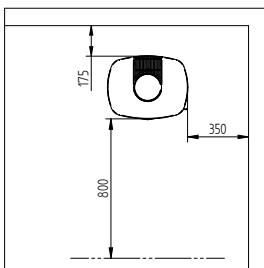

*Distanza da materiali infiammabili
con/senza canna fumaria isolata*

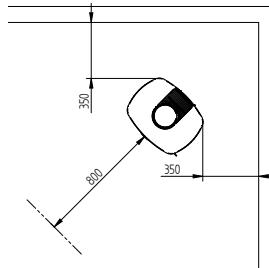

3. Indicazioni generali per l'installazione

L'installazione della stufa deve rispettare tutte le disposizioni locali vigenti e le norme relative a standard nazionali ed internazionali.

Accertatevi che affluisca sufficiente aria di combustione, anche in caso di uso concomitante di altri impianti di riscaldamento o di ventilazione. Le abitazioni sono oggi perfettamente isolate, al punto che potrebbe rendersi necessario immettere aria mediante apposite ventole. Se tali grate di ventilazione sono accessibili, occorre impedirne il blocco.

Controllate inoltre che i pannelli di vermiculite siano correttamente installati nella camera di combustione. La corretta posizione dei pannelli è indicata in figura in questo manuale.

Sì noti che la stufa deve essere installata rispettando la distanza minima indicata dai materiali infiammabili.

Fondo / base/parete





La stufa deve essere installata/fissata su una base/una parete refrattaria, vale a dire, se non ci sono mattonelle, piastrelle o mattoni è necessario rispettare le norme relative alle distanze dai materiali infiammabili davanti/dietro/accanto alla stufa, in vigore nel paese in cui l'apparecchio è installato/fissato. In caso di dubbio, consultate il vostro rivenditore. La stufa deve essere collocata su una superficie con sufficiente disponibilità di spazio.

4. Alimentazione dell'aria di combustione

Quando si installa una stufa a legna in una stanza, la richiesta di alimentazione dell'aria aumenta. L'alimentazione può essere effettuata indirettamente, attraverso una ventola nella parete esterna o attraverso un canale esterno, utilizzando un elemento di collegamento connesso alla base della stufa. Durante la combustione è necessario un flusso d'aria di ca. 25 m³/h.

L'elemento di connessione ha un diametro esterno di 100 mm.

Il canale deve, nelle zone calde, essere isolato dalla condensa. A tale scopo è possibile utilizzare uno strato di lana minerale di 25 mm, dotato nel tratto esterno di una barriera contro l'umidità. Durante l'installazione, occorre effettuare, con l'aiuto di un sigillante, una guarnizione tra il tubo e la parete.

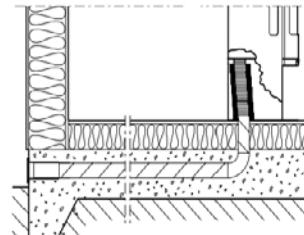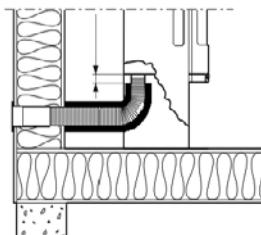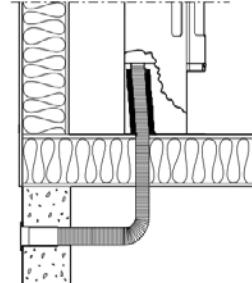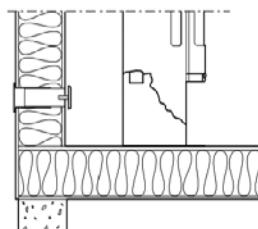

5. Garantie

Die Firma Jydepejsen A/S gewährt 5 Jahre Garantie auf fabrikneue Kaminöfen.

Die Garantie umfasst:

- Herstellungsfehler
- Durchbrennen bei korrekter Feuerung

Im Fall einer Reklamation während der Garantiezeit wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem Sie den Kaminofen gekauft haben. Bitte legen Sie in diesem Fall die Kaufquittung vor, aus der Datum und Name des Händlers hervorgeht.

Darüber hinaus bitten wir Sie, bei Inanspruchnahme von Serviceleistungen Modell und Seriennummer des Kaminofens anzugeben. Alle Modelle von Jydepejsen sind mit einer Seriennummer versehen, die sich auf dem Typenschild auf der Rückseite des Kaminofens befindet.

Nicht Umfang der Garantie sind:

- Transportschäden
- Schäden, die durch falsche Bedienung entstehen, z. B. als Folge von Überhitzung
- Folgeschäden und Schäden an Gegenständen, die durch den Betrieb des Kaminofens entstanden sind
- Schäden, die durch das Nichtbeachten der Bedienungsanleitung entstanden sind
- Glas und Speckstein

Bei einer Reparatur während der Garantiezeit übernimmt Jydepejsen A/S die Kosten für Ersatzteile und Arbeitslohn. Demontage und Wiederanschluss an den Schornstein, Transport und Wiederaufbau des Ofens sind keine Garantieleistungen und folglich vom Käufer zu tragen. Der Kaminofen hat Verschleißteile, die nach Bedarf ausgetauscht werden müssen. Solche Verschleißteile sind nicht in der Garantie enthalten. Die Häufigkeit des Austausches hängt vom Betrieb des Ofens ab.

Es gibt folgende Verschleißteile:

- Vermiculitplatten
- Rauchumleiter
- Dichtungsbänder

Sind die oben aufgeführten Teile kaputt oder müssen ausgetauscht werden, können Sie bei Ihrem Händler Ersatz bestellen.

6. Heizanleitung

Es ist wichtig, dass der Schornstein einen guten Zug hat. Es ist allessentscheidend, dass Schornstein und Kaminofen gut zusammenpassen. Fragen Sie Ihren Händler oder Schornsteinfeger, wenn Sie Rat zu Ihrem Schornstein benötigen.

Wenn alles in Ordnung ist, ist es wichtig, dass Schornstein und Kaminofen reibungslos zusammenarbeiten. Zu diesem Zweck ist die Bedienungsanleitung sorgfältig zu befolgen sowie trockenes und leicht entzündliches Holz zu verwenden. Weitere Informationen zum Anzünden und richtigen Heizen finden Sie in Jydepejsens Handbuch zum Aufstellen und Heizen.

ACHTUNG: Beim ersten Heizvorgang härtet der Lack aus – vermeiden Sie in dieser Phase eine Berührung des Kaminofens, der Lack könnte abblättern. Es wird empfohlen, gut zu lüften, da es beim ersten Heizvorgang zu Rauch- und Geruchsentwicklung kommen kann. Es besteht keinerlei Gefahr und Rauch und Gerüche verschwinden nach etwa 1 Stunde wieder.

Während des Aufheizens und Abkühlens dehnt sich der Ofen aus, es können daher Knisterlaute hörbar sein. Dieses Phänomen ist bei Öfen mit Stahlplatten ganz normal und stellt keinen Mangel dar. Sämtliche Öfen von Jydepejsen sind intermittierend, das bedeutet, dass Holz erst dann nachgelegt werden sollte, wenn sich in der Brennkammer eine Glutschicht gebildet hat.

Fehler beim Anzünden oder des Verbrennvorgangs entstehen häufig durch zu feuchtes Holz oder unzureichenden Zug im Schornstein. Kontrollieren Sie deshalb, ob der Schornstein ganz oder teilweise blockiert ist und ob die Rauchumleiter richtig angebracht sind. Im Falle einer Überhitzung oder eines Schornsteinbrandes ist die Luftzufuhr zu unterbrechen und die Situation zu beobachten.

Ein Schornsteinbrand darf nicht mit Wasser gelöscht werden, da dadurch sofort Wasserdampf entsteht (Wasser verdampft im Verhältnis 1:1700), durch den schlagartigen Druckanstieg kann der Schornstein schwer beschädigt werden.

Platzierung des DuplicAir® Luftreglers



DuplicAir® Luftregler

Bedienung des DuplicAir®

Die Luftzufuhr des Kaminofens kann unterschiedlich und wie folgt reguliert werden:

1. Schieber in Stellung 1 (ganz links): Die Luftzufuhr sowohl zum Heizen als auch zum Anzünden ist geschlossen
2. Schieber in Stellung 2: Die Luftzufuhr zum Heizen ist halb geöffnet
3. Schieber in Stellung 3: Die Luftzufuhr zum Heizen ist ganz geöffnet
4. Schieber in Stellung 4 (ganz rechts): Die Luftzufuhr sowohl zum Heizen als auch Anzünden ist ganz geöffnet
Diese Einstellung darf nur kurzzeitig gewählt werden, nämlich nur während der Anheizphase.
Sobald das Feuer gut brennt, muss der Schieber zurück auf Position 3 oder noch weiter nach links gestellt werden, je

nach Wärmebedarf.

Der Schieber kann auch zwischen den Einstellungspositionen stehen. Die Luftzufuhr darf nicht so weit gedrosselt werden, dass das Feuer ausgeht. Es müssen immer Flammen klar erkennbar sein.

Anheizphase

1. Schieber in Stellung 4 bringen
2. Holzscheite und Anmachholz auf den Boden der Brennkammer legen
3. Darüber Anmachholz versetzt aufstapeln, etwa 1,5 kg
4. Anzünden
5. Die Tür des Kaminofens sollte in der Anheizphase ein paar Minuten lang einen Spaltbreit geöffnet bleiben
6. Sobald das Feuer gut brennt, sollte der Schieber auf Position 3 oder noch weiter nach links gestellt werden
Wie weit die Luftzufuhr gedrosselt wird, hängt vom Zug des Schornsteins und vom Wärmebedarf ab. Die Luftzufuhr wird gedrosselt, wenn die Flamme ruhig brennt.



Nachlegen von Holz

Wenn im Kaminofen eine solide Glutschicht sichtbar ist, können Holzscheite nachgelegt werden. Achten Sie darauf, dass die Tür zur Brennkammer geschlossen ist, wenn Sie Holz nachgelegt haben – es kann Rauch entstehen.

1. Stellen Sie den Schieber auf Position 4 (maximale Luftzufuhr)
2. Um den Unterdruck zu minimieren, sollte die Tür des Kaminofens etwa 1 Minute lang einen Spaltbreit offenstehen, bevor sie ganz geöffnet wird
3. Die Tür langsam öffnen
4. Legen Sie ein oder zwei Holzscheite in die Brennkammer (am effektivsten ist es, wenn Sie die Scheite in einer Reihe platzieren)
5. Tür wieder schließen
6. Sobald das Feuer gut brennt, den Schieber wieder auf Position 3 oder noch weiter nach links stellen

7. Wartung

Dichtungen und Vermiculitplatten sind Verschleißteile und müssen nach Bedarf ersetzt werden. Wie oft, hängt von der Häufigkeit des Betriebs des Kaminofens ab – in manchen Fällen ist ein Austausch einmal jährlich erforderlich, in anderen Fällen nur alle 2 oder 3 Jahre. Das Dichtungsband muss ausgetauscht werden, wenn es flachgedrückt ist und die Tür nicht mehr dicht schließt. Einen neuen Dichtungssatz mit Kleber können Sie bei Ihrem Händler bestellen.

Die Vermiculitplatten müssen ausgetauscht werden, wenn sie verschlissen aussehen oder so große Risse haben, dass der Stahl der Brennkammer sichtbar ist. Die Platten müssen rechtzeitig ausgetauscht werden, da sie ansonsten ihre wärmereflektierende und isolierende Eigenschaften verlieren.

Bewegliche und mechanische Teile (Verschluss, Scharniere usw.) sollten mindestens einmal jährlich mit einem hitzebeständigen Schmiermittel behandelt werden.

Austausch der Türdichtung

1. Entfernen Sie das Dichtungsband am inneren Rahmen der Tür (die Tür muss nicht demontiert werden)
2. Geben Sie hitzebeständigen Kleber auf die Bereiche, wo das alte Band geklebt hat
3. Drücken Sie das neue Dichtungsband auf dem Kleber fest
4. Schließen Sie die Tür und lassen Sie den Kleber 24 Stunden aushärten, bevor Sie die Tür wieder öffnen. Wenn der Kleber nicht richtig ausgehärtet ist, besteht die Gefahr, dass sich das Dichtungsband wieder löst.

Austausch der Scheibendichtung


1. Die Türschrauben entfernen

2. Die Scheibe herausheben
3. Das alte Band entfernen
4. Neues Dichtungsband an der Tür anbringen


Das Einsetzen der Scheibe geschieht in umgekehrter Reihenfolge.

Austausch der Vermiculiplatten

1. Schrauben Sie die beiden 6 mm Flanschschrauben ab

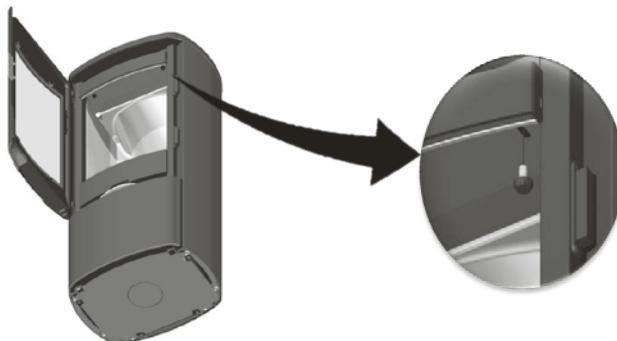

2. Montieren Sie die Halterung für die Rauchumlenkplatte ab

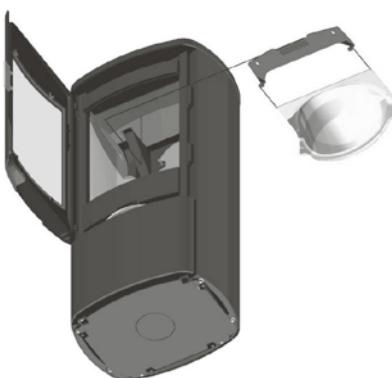

3. Heben Sie die Rückplatte an und nehmen Sie sie heraus
4. Heben Sie die Seitenplatten an und nehmen Sie sie zusammen mit der obersten Rauchumlenkplatte heraus

Beim Austausch der Platten wie oben beschrieben in umgekehrter Reihenfolge vorgehen.

3. Sollevare il pannello posteriore e rimuoverlo.
4. Sollevare i pannelli laterali e rimuoverli insieme al pannello deflettore superiore.

Per la sostituzione dei pannelli, si seguano i punti di cui sopra in ordine inverso.

8. Elenco dei pezzi di ricambio

Set vermiculite (compreso pannello deflettore superiore)

N. articolo

Senza senza vetri laterali	57500145
Senza con vetri laterali	57500128

Purtroppo non è possibile fornire i pannelli di vermiculite separatamente, ma solo l'intero set.

Vetro del portello	57500092
Vetro laterale (interno)	57500091
Vetro laterale (esterno)	57500090
Base di ghisa	57500119
Ceneraio	57500120
Containitore per la cenere	57500007
Set di guarnizioni con colla	44300145
Guarnizione per la rotella	57500048
DuplicAir®	

Jydepejsen®

Fire by Design Since 1979

Ahornsvinget 3-7

Nr. Felding

7500 Holstebro

Denmark

Tel. +45 9610 1200

salg@jydepejsen.dk

www.jydepejsen.com